

HOME SWAN


着脱式角型電気たこ焼器

NT-400

取扱説明書

このたびは、「電気たこ焼器」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はそのあと大切に保管し、わからない時は再読してください。
- この商品は一般家庭で使用するためのものです。

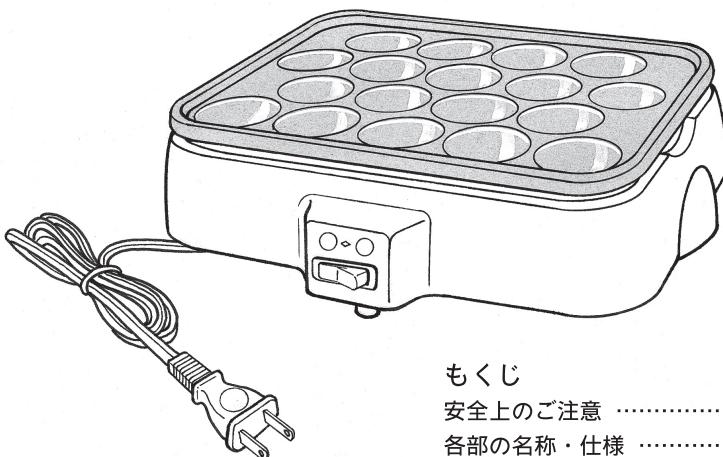

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～2
各部の名称・仕様	3
ご使用方法	4～5
お手入れのしかたとご注意・こんなときには	6
アフターサービスについて・保証書	7

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ずご記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警 告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

⚠ 注 意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止

記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

● 分解しないで！

絶対に分解したり修理・改造はしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止




● 感電の恐れあり！

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電や故障の原因になります。



厳 守

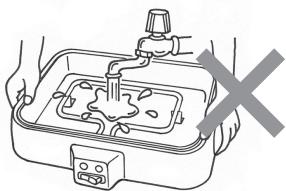

● 電源はコンセントから！


交流100V15A以上の電源で使用してください。タコ足配線は異常発熱して発火することがあります。また、電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差しこみがゆるいときは使用しないでください。



強 制



交流100V15A以上

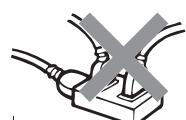

● やけどに注意！

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。



禁 止




- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

⚠ 注意

- やけどに注意！
使用中や使用直後
は高温部に触れない。




接触禁止

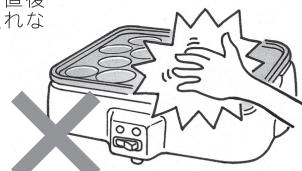

- たこ焼類以外の
ものを焼かない。



禁 止

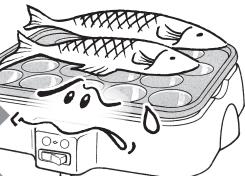

- 取り扱いはていねいに！

落としたり、ぶつける等の強い衝撃を
与えないでください。本体の故障の原
因になります。
又、持ち運びは必ず本
体を持ってください。



禁 止



- 使用場所に注意！

カーテン等可燃物の近くや、
じゅうたん・テーブルクロ
スなどの熱に弱いもの上
や不安定な場所では使用し
ないでください。



禁 止




- 乱暴に扱わないで！

感電・火災・故障等を防ぐために、使用しないと
きは必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いて
ください。



電源プラグを抜く

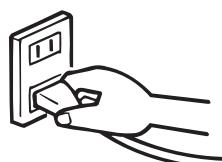


- コードをひっかけないで！

使用中はコードを引っ
かけないように注意し
てください。
また、コードを束ねた
まま使用しないでくだ
さい。



禁 止

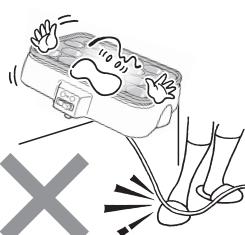

- 空だきをしない。

予熱以外は調理物を入れないで使用しないでくだ
さい。
故障や変形の原因にな
ります。



禁 止



- プレートに調理物を入れる時、調理物がスイッチ
にかかるないように注意してください。

スイッチの故障の原因になります。



禁 止



長時間の連続使用は故
障の原因になりますの
でおやめください。




禁 止

使用中はそばを離れな
いでください。



禁 止

各部の名称

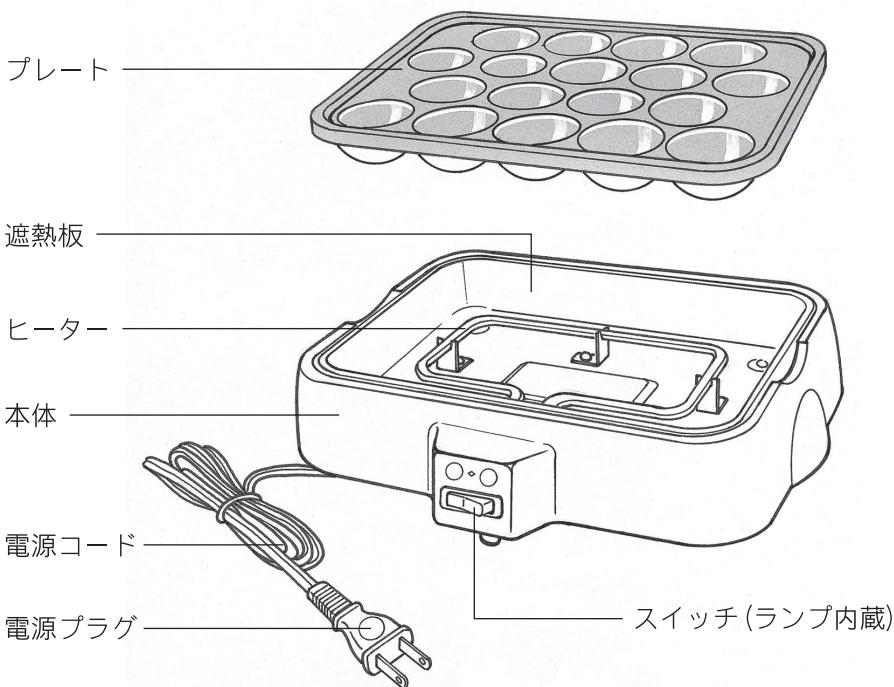

仕様

品名	HOME SWAN 着脱式角型電気たこ焼器
品番	NT-400
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	500W
製品サイズ(約)	幅270mm×奥行225mm×高さ80mm
製品重量(約)	1,070g
コードの長さ(約)	1.4m
材質	樹脂部：ポリプロピレン プレート：アルミダイキャスト（フッ素樹脂塗装）

ご使用方法


本製品は一般家庭用に使用するものです。業務用には使用しないでください。

はじめてお使いになる前に

- ご使用前にプレートと本体の間に緩衝材（ダンボール）をとってください。
- プレートは、食器用洗剤をつけたやわらいスポンジで十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- 予熱中に煙や若干のにおいが出ることがあります、異常ではありません。
- 壁やコーナーから20cm以上離してご使用ください。

1. プレートを本体にセットします

- ヒーターの内側にプレートの凸部分が安定しておさまるようにセットしてください。不安定なセットはプレートの加熱が不十分になり、本体等の異常加熱の原因になります。

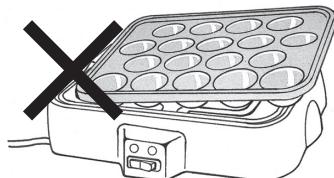

2. 予熱をします

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。(スイッチは「切」にしておく。)
 - スイッチを入れ予熱をします。(ランプが点灯します。)
-
- ◎電源プラグの汚れ、コンセントの絡みや奥まで差し込まなかった場合は、電源プラグが発熱する場合があります。
 - ◎初めてご使用になるときは、煙や若干のにおいが出ることがあります、使用により出なくなります。
 - ◎使用中はサーモスタットの動作音がしますが、故障ではありません。

ご使用方法

3. 調理をはじめます

- 通電後、約8分で予熱が完了します。
- プレートに油を引き、生地を入れお好みの具を入れます。
軽く油を引いてご使用いただくと、上手にかえせます。
- 焼けてきたら、焦げつかないように竹串で、何回かひっくり返し形を整えながら焼きます。
※焼き具合はお好みに合わせ、加減してください。

ご注意

- プレートに調理物を入れるときは、調理物がスイッチにかかるないように注意してください。スイッチの故障の原因になります。



- ◎本体やプレートは熱くなっています。触れないでください。
- ◎油を引くときは、油ひき等をご使用の上、やけどをしないように十分ご注意ください。

4. ご使用後

- スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。
- 使用後、しばらくプレートが熱くなっていますので、やけどに注意してください。
- プレートが十分に冷めたことを確認してから、取り外して洗ってください。

フッ素樹脂加工についてのご注意

プレートはフッ素樹脂加工をほどこしてあります。加工面を保護するために次の点にご注意ください。

- 必要以上に予熱をしないでください。塗膜の寿命を縮める原因になります。
- ご使用後は必ずプレートのお手入れをしてください。
- 金属製のピックなどは使わないで竹串等をご使用ください。
プレート面に傷がつき、こびりつきの原因になります。
- 金属スポンジや磨き粉などは使わないでください。
- 調理物を入れたままや汚れたままで放置しないでください。

お手入れ方法

こびり付き等をそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなりますので、ご使用ごとに必ずお手入れを行ってください。

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れをしてください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・金属たわし・化学ぞうきんを使わないでください。表面を傷つけます。
- 製品を丸洗いしたり、水につけたりしないでください。

プレート

- プレートが十分に冷めたことを確認してから、やわらかいスポンジに食器用洗剤をつけて十分に洗い、水気を拭き取ってください。

本体

- 中性洗剤を含ませたふきんをかたく絞って拭き、洗剤が残らないように乾いたふきんで拭き取ってください。

電源コード・電源プラグ

- 乾いたふきん等で拭いてください。

こんなときは

こんなときは	調べるところ	処置
プレートの温度が上がらない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
	スイッチが切れていませんか？	スイッチを入れて下さい。
プレートから煙やにおいが出る。	故障ではありません。 調理途中の残った油分等でプレートから煙やにおいが出ることがあります。	そのままお使い下さい。
	故障ではありません。 空吹きになっていませんか？ 空吹きを続けると温度があがり煙やにおいが出ることがあります。	早く調理を始めるか電源を切って下さい。
使用中に“カチ、カチ”と音がする。	故障ではありません。 ヒーターや遮熱板の膨張によるものです。 サーモスタッフの動作による音もあります。	そのままお使い下さい。
ランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

着脱式角型電気たこ焼器 保証書

品番	NT-400	※お買い上げ日	保証期間
		年月日	お買い上げ日より 本体 1年
※お客様	ご住所	〒 <input type="text"/> ☎ <input type="text"/>	
	フリガナ ご芳名	様	
※販売店	住 所	〒 <input type="text"/>	
	店 名	<input type="text"/>	

※ 印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「お客様サービス係」へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - 火災、壊害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の変換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接メーカーへご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。

※ 仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

 株式会社 新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)