

HOME SWAN

Let's ぱくぱく

# チーズフォンデュ

SCF-11

## 取扱説明書

このたびは、「Let's ぱくぱく チーズフォンデュ」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はそのあと大切に保管し、わからない時は再読してください。
- 本製品は一般家庭用としてお使いいただくものです。
- 本製品は日本国内専用です。



もくじ	ページ
安全上のご注意	1～2
各部の名称・仕様	3
ご使用方法	4
レシピ例	5
お手入れのしかた・こんなときは	6
アフターサービスについて・保証書	7

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ずご記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

## 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

## 注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

## 記号について

⊘ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。  
※イラストは実際の形状と異なります。

## 警告



分解禁止

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。



強制

●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。

また、火災・感電の原因になります。



交流100V  
15A以上



禁止

●電源プラグなどに金属やほこりなどのゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



強制

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



強制

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグを抜く

●使用時以外は、電源プラグを抜いてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



必ず守る

●使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室に点検・修理を依頼してください。

分解したり修理・改造は絶対に行わないでください。



禁止

●電源コードを破損させたり、加工(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)しないでください。

電源コードが傷ついて、感電・漏電火災の原因になります。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

## 警告



ぬれ手禁止

- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電の原因になります。



必ず守る

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やショートして発火の原因になります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使わないでください。

やけどや感電などけがをす  
る恐れがあります。



禁止

- 本製品の本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



## 注意



電源プラグ  
を抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火の原因になりま  
す。



- お手入れは冷めてから行ってください。

高温部に触れ、やけどをする恐れがあり  
ます。



禁止

- 使用中は電源コードが本体に触れないようにしてください。

故障・破損の原因になります。



禁止

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災やけがの原因になります。



禁止

- 本製品に強い衝撃を与えないでください。

感電・けが・故障・破損の原因になります。



禁止

- 変形や破損など、異常があるときは使用しないでください。故障・感電の原因になります。



禁止

- 使用中は移動させないでください。

故障・けがの原因になります。



禁止

- 長時間の連続使用はしないでください。


故障の原因になります。



禁止

- 空だきをしないでください。予熱以外は調理物を入れなくて使用しないでください。故障や変形の原因になります。

# 各部の名称

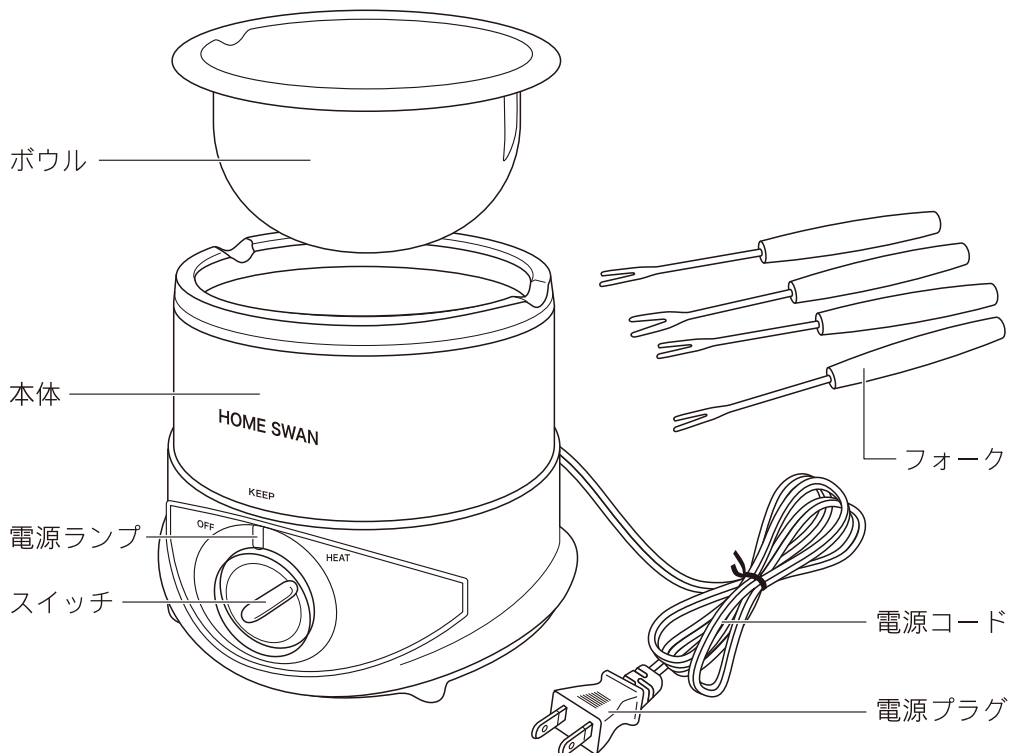

## 仕様

品名	HOME SWAN Let's ぱくぱく チーズフォンデュ
品番	SCF-11
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	120W
製品サイズ(約)	幅180mm×奥行170mm×高さ155mm
製品重量(約)	610g
電源コードの長さ(約)	1.0m
材質	ボウル：アルミ板 (フッ素樹脂塗装) 本体：ABS樹脂 フォーク：ステンレス・ポリプロピレン

# ご使用方法

本製品は一般家庭用に使用するものです。業務用には使用しないでください。

## はじめてお使いになる前に

- ボウル、フォークは食器用洗剤をスポンジに付けて洗い、よくすすぎ、十分に水気を拭き取ってください。
- 壁やコーナーから20cm以上離してご使用ください。

## 1. 準備をする

- 5ページのレシピ例や、かんたんレシピに記載の材料を用意します。

## 2. 加熱する「HEAT」

- スイッチを右に回して「HEAT」に合わせ、材料をレシピに書かれた順番に入れます。

## 3. 保温する「KEEP」

- 材料が溶けきったら、スイッチを1つ左に回して「KEEP」にします。
- お好みの具材をフォンデュしてお召し上がりください。

## 4. ご使用後

- スイッチを「OFF」にしてから電源コードを抜いてください。
- 本体、ボウルが冷めたことを確認してから、ボウルを取り外し、6ページのお手入れのしかたを参考にお手入れしてください。

## ご注意

- 金属製のヘラやスプーン、たわしなどは使用しないでください。フッ素樹脂塗装がはがれます。

# レシピ例

## ●チーズフォンデュ（約10～15分）

### ●材料

スライスチーズ(とろけないタイプまたはピザ用チーズ) …………… 100g  
牛乳 …………… 200cc  
片栗粉 …………… 大さじ1

### ●作り方

1. スライスチーズはちぎって片栗粉をまぶしておきます。
2. 牛乳をボウルに入れ、スイッチを「HEAT」に合わせます。
3. 牛乳を2～3分温めたら、チーズを入れて時々混ぜながらチーズを溶かします。  
チーズが溶けたらスイッチは「KEEP」にしてください。
4. チーズが溶けきったら、ゆでた野菜やソーセージ、パンなど、お好みの具材をチーズにくぐらせてお召し上がりください。

## ●チョコフォンデュ（約5分）

### ●材料

板チョコレート …………… 3枚(約150g)

### ●作り方

1. 板チョコレートを小さく割りながらボウルに入れ、スイッチを「HEAT」に合わせます。
2. 時々かき混ぜながら、チョコレートを溶かします。
3. チョコレートが溶けきったら、スイッチを「KEEP」にしてください。
4. フルーツやビスケットなど、お好みの具材にチョコをつけてお召し上がりください。

# お手入れのしかた

お手入れの前に必ずスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用直後は、ボウル・ヒーター熱板が高温になっていますので、やけどには十分にご注意ください。

- 必ず、コンセントから電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。
  - ベンジン、シンナー、みがき粉、ナイロンたわし、金属たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。表面を傷つけます。
  - 製品本体を丸洗いしたり、水に浸けたりしないでください。
- ※本製品を収納する場合は、十分に冷めたことを確認してから収納してください。

## ボウル

- ご使用后、十分に冷めたことを確認してから食器用洗剤をスポンジに付けて洗い、よくすすぎ、十分に水気を拭き取ってください。
- 洗浄するときは、金属たわしや、みがき粉を使わないでください。
- チーズの洗浄に金属製のへらやスプーンなどは使わないでください。本製品を傷つける恐れがあります。落ちにくい時はお湯を使用し、木(竹)製のへらや菜ばしなどを使ってください。

## フォーク

- 食器用洗剤をスポンジに付けて洗い、よくすすぎ、十分に水気を拭き取ってください。
- フォークの先端がとがっているため、洗浄する際にけがをする恐れがあります。ご注意ください。

## 本体

- 本体の汚れは、かたくしぼったふきんで拭き取ってください。
- 本体を丸洗いしたり、水の中に浸けたりしないでください。故障の原因になります。

# こんなときは

こんなときは	原因	処置
ボウルの温度が上がらない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
ランプがつかない。		
チーズがダメになる。うまく溶けない。	チーズを入れすぎていませんか？	牛乳と片栗粉を混ぜたものを加えて混ぜ、少しおいてから、もう1度よく混ぜてください。
ボウルがうまくはまらない。	みぞに引っかかっていますか？ボウル側面に凹、本体に凸の部分があります。	ボウルと本体の凹凸がかみあうように入れてください。

## チーズフォンデュ 保証書

品番	SCF-11		※お買い上げ日		保証期間
			年	月	日
※お客様	ご注文	〒 _____ ☎ _____			
	フリガナ ご芳名	_____ 様			
※販売店	住所	〒 _____ ☎ _____			
	店名	_____ ☎ _____			

※印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
  - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
  - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
  - 消耗部品の交換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

## 修理メモ

※この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※ご記入されたお客様の個人情報は、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

 株式会社 新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82  
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344  
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188  
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)