


HOME SWAN

ホットサンドメーカー

SHS-20

取扱説明書

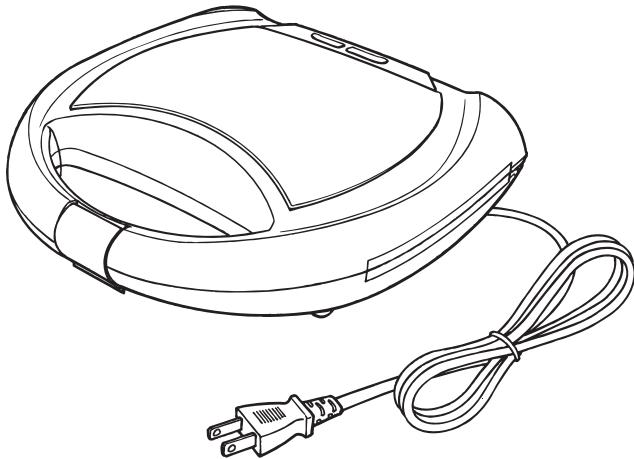

このたびは、ホットサンドメーカーをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はその後大切に保管し、わからない時は再読してください。
- この商品は一般家庭で使用するためのものです。
- この商品は日本国内専用です。

- 2組のホットサンドが一度に焼ける。
- あつあつのホットサンドが手軽に焼ける。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1 ~ 2
各部のなまえ・仕様	3
ご使用方法	4 ~ 5
お手入れのしかたとご注意	6
アフターサービスについて・保証書	7

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ずご記入をお受けください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警 告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

⚠注 意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

🚫 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

● 分解しないで！

絶対に分解したり修理・改造はしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止



● 電源はコンセントから！


交流100V15A以上の電源で使用してください。タコ足配線は異常発熱して発火することがあります。また、電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。



強制



交流100V15A以上

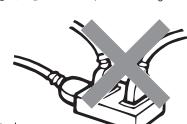

● 感電の恐れあり！

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電や故障の原因になります。



厳守



● 火傷に注意！

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。火傷・感電・けがをする恐れがあります。



禁止



- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

⚠ 注意

●火傷に注意！

使用中や使用直後
は高温部に触れない。



接触禁止



●取扱はていねいに！

落としたり、ぶつける等の強い衝撃
を与えないでください。本体の故障
の原因になります。

又、持ち運びは必ず本
体を持ってください。



禁 止




●乱暴に扱わないで！

感電・火災・故障等を防ぐために、使用しないときは必ず電源プラグを持ってコンセント
から抜いてください。



電源プラグを抜く

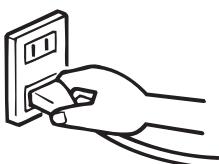

●空だきをしない。

予熱以外は調理物を入れな
いで使用しないでください。
故障や変形の原因になり
ます。



禁 止



●ホットサンド類
以外のものを

焼かない。



禁 止



●使用場所に注意！

カーテン等可燃物の近くや、
ジュウタン・テーブルクロス
などの熱に弱いものの上や不
安定な場所では使用しないで
ください。



禁 止




●コードをひっかけないで！

使用中はコードを引っかけないように注意し
てください。

また、コードを束
ねたまま使用しな
いでください。



禁 止

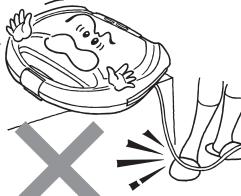


長時間の連続使用は
故障の原因になりますので
おやめください。



禁 止

各部のなまえ

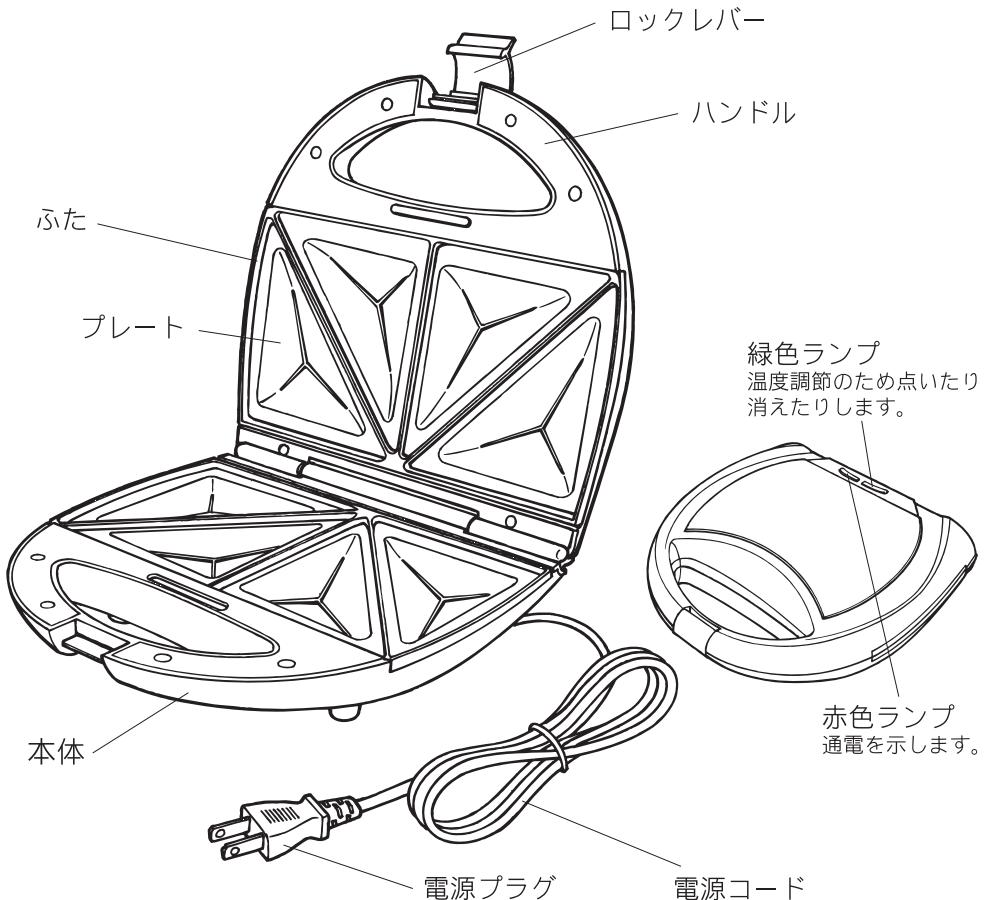

仕 様

品 名	「HOME SWAN」ホットサンドメーカー
品 番	SHS-20
電 源	AC100V
消 費 電 力	600W
製品サイズ(約)	幅230mm×奥行220mm×高さ90mm
重 量(約)	1.3kg
コードの長さ(約)	1.4m

ご 使用 方 法

この製品は一般家庭用に使用するものです。業務用には使用しないでください。

はじめてお使いになる前に

- 予熱中に煙や若干の匂いが出ることがあります、異常ではありません。
- 壁やコーナーから20cm以上離してご使用ください。

1. 予熱をする。

- プレートに何も入れずにふたを閉じ、電源コードのプラグを差し込みます。赤色ランプ（通電ランプ）が点灯し通電が始まります。
- 緑色ランプが点灯したら（約2～3分）予熱完了です。（室温によっては多少異なります。）（ランプの点滅は、サーモスタッフの動作によるもので、故障ではありません。）
- ◎本体、プレートは高温になっています。触らないでください。

2. プレートに油を塗る。

- ふたを開け、上下のプレートに溶かしバターまたはサラダ油を全面に均等に塗ります。溶かしバター やサラダ油は少量で十分です。多すぎると下へたれ落ちることがあります。
- ◎ふた上面、側面は熱くなっています。バターまたはサラダ油を塗るときは油ひき等をご使用の上、やけどをしないよう充分注意してください。

3. パンをセットする。

- 予め用意したパンを左右のプレートにセットします。
- ふたを閉じ、ハンドルのロックレバーでロックします。（中身がずれないようにふたを閉めてください。）※約5～6分で焼き上がります。お好みの焼き上がりにしてください。
- ◎食パンは8枚切りを使ってください。7枚切りよりも厚い食パンは、サンドイッチの具も含めると厚くなりすぎてふたが閉まらなくなります。
- ◎8枚切りよりも薄い食パンや、小さい食パンも密閉されないことがあります。
- ◎セットするサンドイッチは食パンの耳を切り落としたものを使ってください。食パンの耳が付いたままではふたが閉まらず、ロックレバーがロックできません。
- ◎使用する食パンはすべて同じ厚さのものを使用してください。
- ◎本体やプレートが熱くなっています。ふたの開閉は鍋つかみ等を使い、必ずハンドルを持って開閉してください。

ご 注意

パンのサイズが大きいと、パンの周囲がよく閉まらず、具のチーズがはみ出しがあります。
おおよその目安として右記サイズでご使用ください。



4. パンを取り出す。

- 焼き上がったホットサンドは木製の箸やヘラ、あるいは耐熱樹脂製のヘラで取り出してください。
 - 連続して焼く場合は、「2.プレートに油を塗る。」から繰り返してください。
- ◎1回焼くごとにプレートのパン屑やかすをきれいにとってから、次のサンドイッチを焼いてください。パン屑やかすを残したままではパンを焼くと、プレートの損傷や焼きむらやこびりつき等故障の原因になります。
- ◎金属製の箸やヘラは、プレートの塗装面を痛めるので使わないでください。

5. ご使用後

- コンセントから電源プラグを抜きます。（この製品はスイッチが付いていません。ご使用後は、必ず、コンセントからプラグを抜いてください。）
- ご使用ごとに必ずお手入れを行ってください。お手入れをしないでおくと、焼き付いたこびりつきが取れにくくなります。
お手入れ方法は6ページの「お手入れ」を参考にしてください。

調理例

ハムとチーズのホットサンド

※材料

食パン	8枚切り4枚
ハム	2枚
スライスチーズ	2枚
レタス	適量
バター	適量

※作り方

- 1.食パンの耳を切り落とします。
- 2.レタスは洗って適當な大きさに切り、水気を切っておきます。
- 3.食パンにバターを塗り、ハム、チーズ、レタスをのせ、内側にバターを塗った食パンではさみます。
- 4.予熱したプレートに、溶かしバターかサラダ油を塗り、3.をはさんで焼きます。
約5～6分で焼き上がります。

※予熱時間が短かったり、バターの塗り方が少ないと焼き付くことがあります。
※具が多くすると、上手に焼けません。最初は少なめで行ってください。

ポテトサラダのホットサンド

※材料

食パン	8枚切り4枚
ポテトサラダ	適量
スライスチーズ	2枚
レタス	適量
バター	適量

※作り方

- 1.食パンの耳を切り落とします。
- 2.レタスは洗って適當な大きさに切り、水気を切っておきます。
- 3.食パンにバターを塗り、ポテトサラダ、チーズ、レタスをのせ、内側にバターを塗った食パンではさみます。
- 4.予熱したプレートに、溶かしバターかサラダ油を塗り、3.をはさんで焼きます。
約5～6分で焼き上がります。

お手入れ

こびり付き等をそのまま放置して置くと、焼き付いて取れにくくなりますので、ご使用毎に必ずお手入れを行ってください。

プレート

- コンセントを抜いて、ふたを閉めた状態で40分程度（室温20℃の場合）待った後、熱くない事を確認してから温かいうちにブラシ等で、凹凸部分に残ったかす等を取り払ってから、中性洗剤を含ませた布巾でぬぐい、その後、かたく絞った布巾でよく拭き取ってください。
- 毛先のやわらかいブラシなどで取れない場合は、割りばしの先などで取りのぞいてください。
金属製のヘラやかたいはしの使用はしないでください。
- ご使用後のお手入れをしないままにしておくと、残ったかす等が焦げとしてこびりつき、焼き面を痛めてうまく焼き上がらなくなりますので、必ずお手入れをしてください。



本体

- 中性洗剤を含ませた布巾をかたく絞って拭き、洗剤が残らないように乾いた布で拭き取ってください。



- ◎必ず、コンセントからプラグを抜いてからお手入れをしてください。
- ◎シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・金属たわし・化学ぞうきんを使わないでください。表面を傷つけます。
- ◎製品を丸洗いしたり、水に浸けたりしないでください。

※製品を収納する場合は、充分にさめた事を確認してから収納してください。

HOME SWAN ホットサンドメーカー 保証書

形 名	SHS-20	※お買い上げ日	保証期間
		年 月 日	お買い上げ日より 本体 1年
※ お 客 様	ご住所	〒 _____ ☎ _____	様
	フリガナ ご芳名	_____	
※ 販 売 店	住 所 店 名	〒 _____ ☎ _____	

※ 印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことを約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接メーカーへご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用的の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様、お買い上げ日販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の変換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接メーカーへご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接メーカーへ、お問い合わせください。

※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。

※ 仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

 株式会社 新津興器 〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)