


# スチームクッカー

## 取扱説明書

このたびは、「スチームクッカー」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はそのあと大切に保管し、わからない時は再読してください。
- 本製品は一般家庭で使用するためのものです。
- 本製品は日本国内専用です。

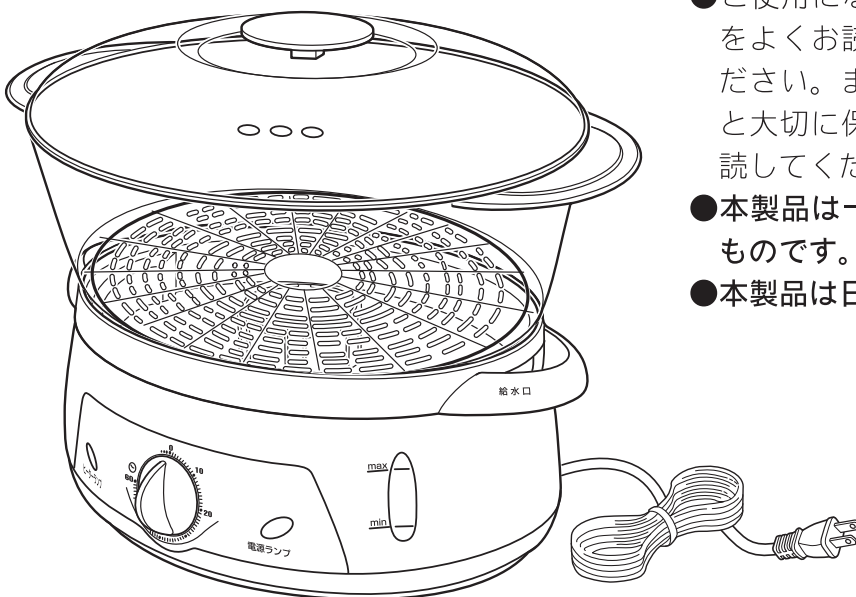

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～2
各部の名称・仕様	3
ご使用方法	4～6
お手入れ方法	7
こんなときは	8
メモ	9～10
保証書	11

### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。  
必ずご記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

## 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

## 注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

## 記号について

○ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。  
※イラストは実際の形状と異なる場合があります。

## 警告



分解禁止

●修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。



禁止

●電源プラグなどに金属やほこりなどのゴミを付着させないでください。


感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

●直火(ガス台等)や電気ヒーター・電磁調理器(IH)などの上に乗せないでください。

火災の原因になります。

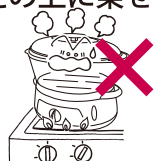

禁止

●電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工(無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物をのせる、挟み込むなど)しないでください。

感電・漏電火災の原因になります。




強制

●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。また、火災・感電の原因になります。



交流100V  
15A以上



電源プラグを抜く

●使用時以外は、電源プラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



必ず守る

●使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、お買上げの販売店が弊社お客様相談室に点検・修理を依頼してください。分解したり修理・改造は絶対に行わないでください。

●ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ●感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

## 警告



ぬれ手禁止

- 電源プラグはぬれた手で抜き差しをしないでください。感電の原因になります。



必ず守る

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。誤作動をしたり、感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。やけどや感電などがする恐れがあります。



禁止

- 水タンクに水をかけたり、水に浸けたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



## 注意



電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- 使用中は電源コードが本体に触れないようにしてください。故障・破損の原因になります。



禁止

- 本製品に強い衝撃を与えないでください。感電・けが・故障・破損の原因になります。



禁止

- 使用中は移動させないでください。故障・けがの原因になります。



禁止

- 空炊きをしないでください。水を入れずに通電しないでください。故障や変形の原因になります。




- お手入れは冷めてから行ってください。高温部に触れ、やけどをする恐れがあります。



- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。



- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。火災やけがの原因になります。



禁止


- 変形や破損など、異常があるときは使用しないでください。故障・感電の原因になります。



禁止

- 長時間の連続使用はしないでください。故障の原因になります。

# 各部の名称

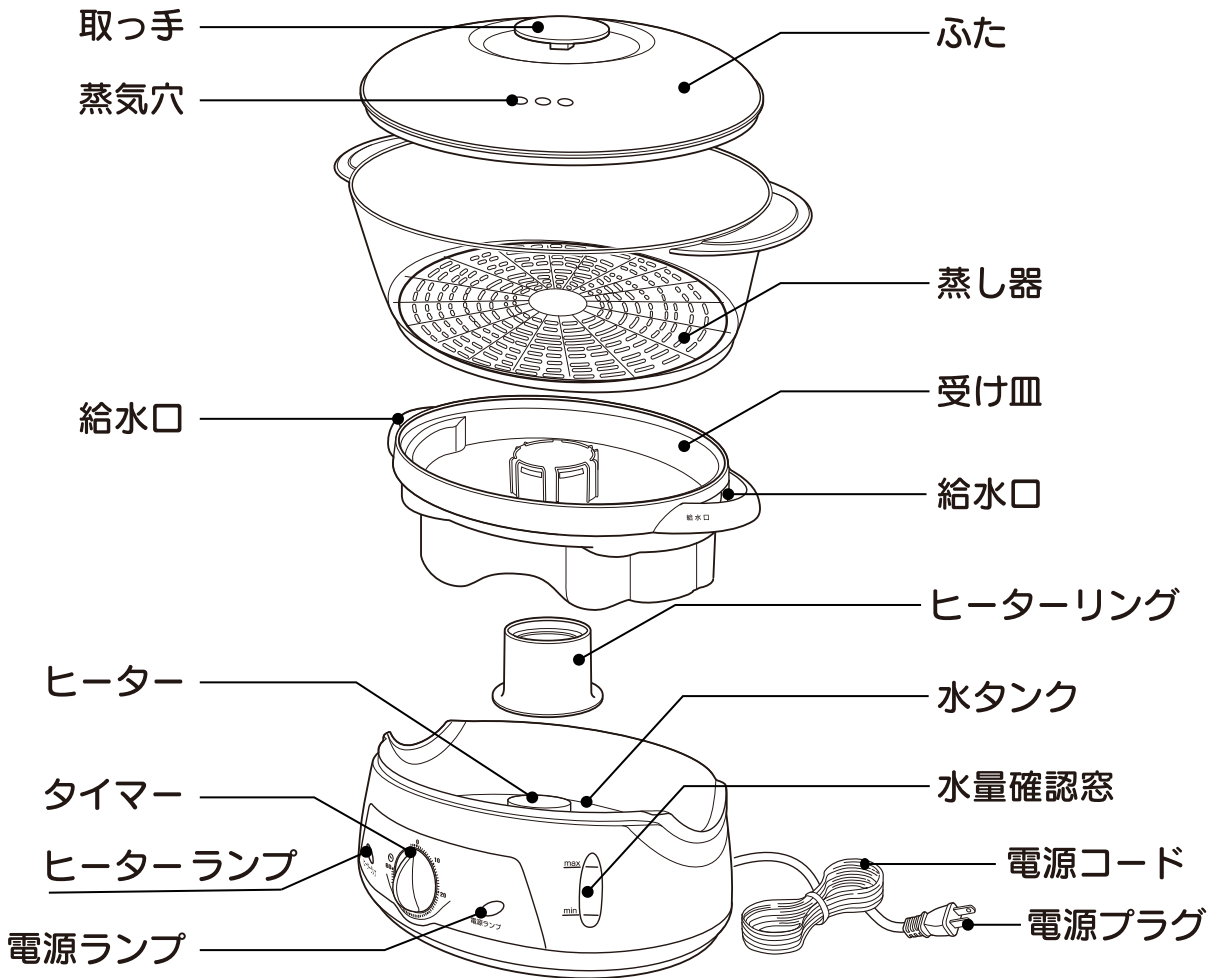

## 仕 様

品名	HOME SWAN スチームクッカー
品番	SSC-70
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	600W
製品サイズ(約)	幅340×奥行240×高さ245mm
製品重量(約)	1,500g
電源コードの長さ(約)	1.4m
材質	ふた・蒸し器:PC樹脂 水タンク・受け皿・ヒーターリング:ポリプロピレン ヒーター:アルミダイキャスト

# ご使用方法


本製品は一般家庭用に使用するものです。業務用には使用しないでください。  
お湯を沸かすためのものではありません。  
加湿器代わりなど、蒸し料理以外での用途にはご使用にならないでください。

## はじめてお使いになる前に

- 蒸気で損傷を受ける恐れのあるもの付近に設置しないでください。
- 水タンクは丸洗いしたり、水の中に浸けたりしないでください。
- ふた・蒸し器・受け皿・ヒーターリングはよく洗い、水気を切ってご使用ください。

## 1. 水タンクを設置する

- 水タンクを安定した平坦な場所に設置してください。
- ヒーターリングの太い側を下にして中央のヒーターに取り付けます。

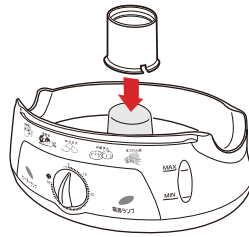


## 2. 水タンクに水を入れてください

- 水タンクに水量確認窓のMINライン(300ml)以上、MAXライン(1100ml)までの量の水を入れてください。

### ご注意

- 水は毎回新しい水を入れて使用してください。
- 水タンクには水以外のものを入れないでください。
- 水タンクを空の状態では通電しないでください。
- MINライン以下になると、蒸気が減って調理に時間がかかったり、蒸気が出なくなります。

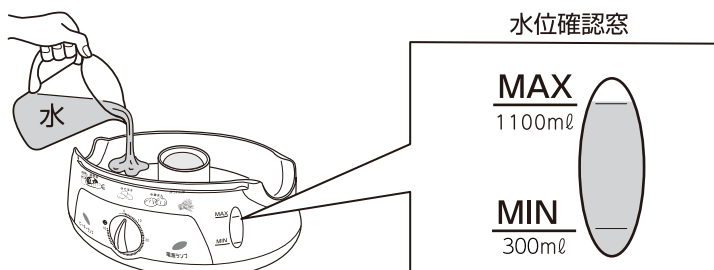


# ご使用方法

## 3. 水タンクの上に受け皿、蒸し器をセットします。

- ヒーターリングが正しく取り付けられていることを確認し、受け皿、蒸し器の順にセットしてください。

### ご注意

- 受け皿には水を入れないでください。

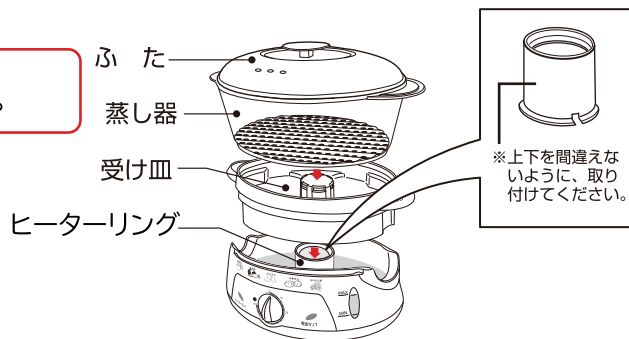

## 4. 蒸し器に食材を入れます

- 蒸し器の中に食材を入れ、ふたをセットします。

### ご注意

- 食材が蒸し器からはみ出さないようにしてください。



## 5. 調理を開始する

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。(電源ランプが点灯します。)
- 食材やレシピに合わせた調理時間にタイマーを設定します。ヒーターランプが点灯して調理が始まります。
- 10分以下でのご使用の場合は、一度10分以上に回してからご希望の調理時間に戻してセットしてください。

### ご注意


- 水がなくなると、蒸気が出なくなり、調理を続けることができなくなりますので、調理中は水量確認窓を目安に水量を確認し、給水口から水を入れてください。
- 空だきをすると、安全装置が作動して通電が切れ、ヒーターランプが消灯します。製品が冷えると再度通電しますので、空だきに気がついたら直ちに電源プラグをコンセントから抜き、しばらく冷まして製品に異常がないことを確認してからお使いください。
- ご使用中はふたの蒸気穴から熱い蒸気が出ます。蒸気穴に手をかざしたり、触れたりしないでください。
- 本製品は中の温度を一定に保つため、通電が切れる場合があります。通電が切れる際はヒーターランプが消灯しますが、これは故障ではありません。



# ご使用方法

## 6. 調理を終了する

- 調理が終了するとタイマー音が鳴り、ヒーターランプが消えます。
- 設定時間前に調理を終了する場合はタイマーを0の位置まで戻します。

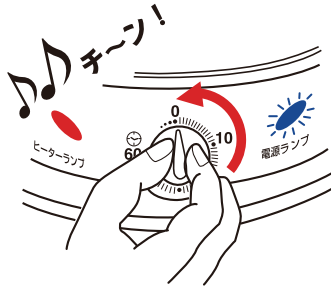


## 7. 蒸し器から食材を取り出す

- 取っ手を持ち、ふたをとりはずして蒸し器から食材を取り出します。

### ご注意

- ふたや蒸し器は熱くなっておりますので、触れるときはミトン等を使用してください。又、ふたを開ける際には大量の蒸気が出ますので、ご注意ください。

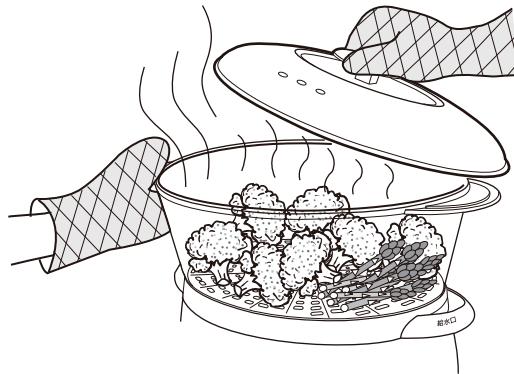

## 8. ご使用後

- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- ヒーター、ヒーターリングは熱くなりますので、十分注意してください。

### ご注意

- 製品が熱いうちは触らず、冷めてからお手入れしてください。



# お手入れ方法

◎必ず、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

◎表面を傷つける恐れがあるため、シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・金属たわし・化学ぞうきんを使わないでください。


※水タンクは絶対に丸洗いしないでください。故障の原因になります。

## 水タンク

- 水タンク内を空にして、湿らせたふきんで拭いてください。
- 汚れがひどい時は、薄めた食器用洗剤を含ませて固く絞ったふきんで拭き取ってください。次に乾いたふきんで水気を拭き取ってください。

## ふた・蒸し器・受け皿・ヒーターリング

- 各部品は食器用洗剤をスポンジに付けて洗い、水でよくすすぎ早めに水気を拭き取ってください。

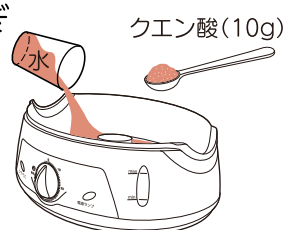

## クエン酸で洗浄

水あかがたまってきたら、クエン酸洗浄で水あかを落とします。

- ① 水タンクにMAXライン(1100ml)の水を入れ、クエン酸(10g)を入れてかき混ぜます。
- ② かき混ぜたら、受け皿やヒーターリングをセットしない状態で、電源プラグを接続し、タイマーを10分に設定して加熱後、約1時間放置します。
- ③ 電源プラグを外してお湯を捨て、水タンク内を水でよくすすぎます。
- ④ クエン酸のにおいを取るために、再度水タンクにMAXライン(1100ml)の水を入れ、5分加熱後、お湯を捨ててください。

## ご注意

- 汚れが落ちにくい場合は、くり返しくエン酸洗浄を行ってください。
- 必ず水から洗浄を始めてください。お湯はいれないでください。
- MAXライン(1100ml)以上に水を入れないでください。
- ヒーターが熱くなりますので、やけどに注意してください。



# こんなときは

※故障かなと思ったら、まず下記の事項をご確認ください。

こんなときは	原因	処置
蒸気が上がらない。	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	水タンクに水が入っていますか？	水タンクに水を入れてください。
	タイマーを設定していますか？	タイマーを設定してください。
	ヒーターリングが取り付けられていますか？	ヒーターリングを取り付けてください。
材料の中まで熱くならない。	材料を入れすぎていませんか？	材料を減らしてください。
	材料が重なっていませんか？	材料を均一に置いてください。
使用中に蒸気が止まった。	水タンクの水がなくなった場合や空だきすると、空だき防止用の安全装置が作動して通電が切れます。 製品をよく冷ました後、再度、ご使用ください。	



愛情点検

## 長年のご使用に点検を！

上記の表を参考に処置した後、なお異常がある場合はただちに使用を中止してください。



故障や事故を防止するため、必ず点検修理を販売店にご相談ください。

----- × € -----

----- × ㄷ -----

## スチームクッカー

## 保証書

品番	SSC-70	※お買い上げ日		保証期間
		年	月	日
※お客様	ご住所	〒 _____ ☎ _____		
	フリガナ ご芳名	_____ 様		
※販売店	住所	〒 _____		
	店名	_____ ☎ _____		

※ 印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
  - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
  - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
  - 消耗部品の変換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

 株式会社 新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82  
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344  
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188  
受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日を除く)