


ハンディファン

SHF-09

取扱説明書

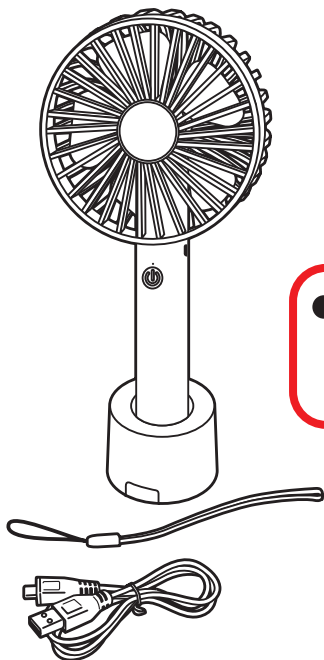

このたびは、「ハンディファン」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はそのあと大切に保管し、わからない時は再読してください。
- この製品は一般家庭で使用するためのものです。

- お買い上げ時には、十分充電がされていない場合があります。充電してからご使用ください。

もくじ	ページ
安全上の注意	1 ~ 2
各部の名称・仕様	3
ご使用方法	4 ~ 5
リサイクルについて・こんなときは	6
保証書	7

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ずご記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

⊘ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止



USBコード
をぬく



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。
※イラストは実際の形状と異なります。

警告



分解禁止

●修理技術者以外の人
は、絶対に分解した
り修理・改造は行わ
ないでください。
発火したり、異常動作して
けがをする恐れがあります。



強制

●充電池から漏れた液が目に入っ
たときは、こすらずに水で洗い
流し、医師の治療を受けてくだ
さい。
失明や目に障がいを負う恐れがあり
ます。



強制

●ファンのガードのすき間に指や
髪を入れないでください。
感電・けがの原因になります。



必ず守る

●高温の車内等に長時間置かない
でください。
本体の変形、充電池の故障につなが
ります。



強制

●異常時（こげ臭い、発煙など）
は使用を中止してください。
感電・火災の原因になります。



禁止

●ファンのガードのすき間にピン
や針金などの金属物など、異物
を入れないでください。
感電・けが・故障の原因になります。



禁止

●充電池およびACアダプター、USBケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工（無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物をのせる、挟み込むなど）しないでください。
感電・漏電火災の原因になります。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

警告



ぬれ手禁止

- ACアダプター、USBケーブルはぬれた手で触らないでください。感電の原因になります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。やけどや感電などけがをする恐れがあります。



禁止

- 本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



禁止


- 布や紙など燃えるものをかぶせて使用しないでください。けが・故障・火災の原因になります。

注意



禁止

- 落下させたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。持ち歩くときはストラップをつけてください。



USBコードをぬく

- 使用、充電時以外はUSBケーブル、ACアダプターをPCのUSB端子やコンセントから抜いてください。



強制

- バッテリーを充電するときはパソコンなどのUSBポートまたはACアダプターを使用してください。

他のものを使用すると、発熱・発火・感電・けがの原因になります。



禁止

- USBケーブル、USBプラグ、microUSBポートにゴミ、ホコリ、金属、水分を付着させないでください。発熱・発火・火災の原因になります。



強制

- スタンドに立てて使用するとき安定した場所で使用してください。故障・けがの原因になります。



禁止

- 使用時以外はUSBケーブル、ACアダプターをUSB端子やコンセントから抜いてください。発熱・感電の原因になります。



禁止


- 充電中、USBケーブル、ACアダプターの上にものを置かないでください。断線や火災の原因になります。



禁止

- 充電中は使用しないでください。充電電池の摩耗・発熱の原因になります。

各部の名称

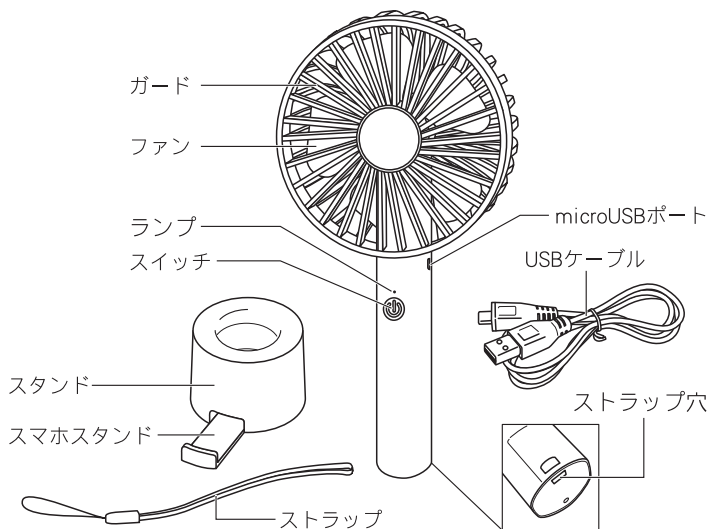

仕様

品名	HOME SWAN ハンディファン
品番	SHF-09
電源	4W
製品サイズ(約)	幅95×奥行65×高さ225mm (スタンド付)
製品重量(約)	165g
USBケーブル長	0.7m
リチウムイオン充電電池	3.7V 1200mAh
材質	本体・スタンド：ABS ファン：ポリプロピレン

ご使用方法

はじめてお使いになる前に


- 初めてご使用する際に回転しない場合は、お手元に届くまでに充電が無くなっている場合があります。
充電してからご使用ください。
- 電池がない状態から、満タンまで充電するには約2時間かかります。
ACアダプター、パソコンのUSB端子から充電してください。

1. ファンを使用する

- 本体正面のスイッチを押すとランプが点灯し、ファンが回ります。
- スイッチを何回か押すと、風の強さとランプの色が変化します。


ご注意

- 高温の車内などに長時間放置しないでください。
バッテリーの破損などに繋がります。

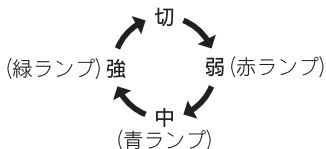

- 手に持って使用するときにはストラップを付け、輪に手を通して落とさないようにご使用ください。
- スタンドに立てて使用するときには、平らな場所でご使用ください。
- 連続動作時間

弱	約5時間
強	約1時間半

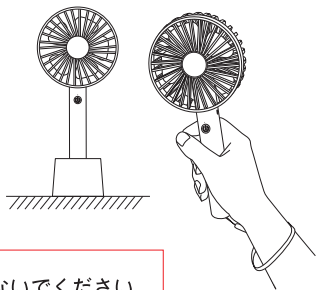



ご注意

- ストラップを持って本体を振り回さないでください。
事故や破損の原因になります。

ご使用方法

2. 充電時

- microUSBポートに付属のUSBケーブルを差し込み、ケーブルのUSBプラグを、ACアダプター、PCのUSBポート、携帯用バッテリーなどに差し込んでください。

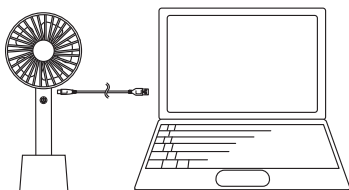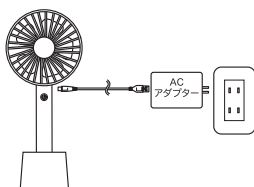


- 充電が開始するとランプが赤く点滅します。
- 充電が完了するとランプが青く点灯します。



3. スマホスタンドの使い方

- ハンディファンのスタンドの下は、引き出し式のスマホスタンドになっています。
- 好みの角度になるように引き出して、スマートフォンを横向きに立てけてご使用ください。

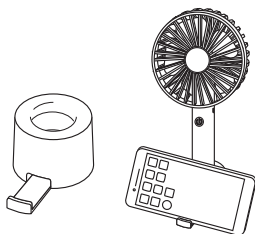

ご 注 意

- 必ずハンディファンを立てた状態で使用してください。
- スマートフォンは必ず横向きに置いてください。
転倒して、破損する恐れがあります。

リサイクルについて・こんなときは

●小型充電電池のリサイクルについて

- 本製品は、リチウムイオン充電電池を使用しています。
通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。
- 廃棄する場合は、お住まいの自治体、またはリサイクル協力店の指導に従ってください。



Li-ion

●ACアダプターについて

- ACアダプターは単体でも販売しております。
お求めの際は、下記ホームページまたはお電話でご注文ください。

SHF-09 ハンディファン ACアダプター

部 品 名	数 量	価 格
ACアダプター	1	¥500 (本体価格)

※上記の価格とは別に消費税・送料がかかります。



有限会社 新津興器

フリーダイヤル ☎ 0120-970-188

交換用部品をお求めの方へ

<https://homeswan.jp/parts/>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日を除く)

●こんなときは

こんなときは	原 因	処 置
電源が入らない ファンが回らない	充電されていない。	充電してください。
充電ができない	USBケーブルがしっかり ささっていない。	USBケーブルをしっかり 差し込んでください。
	USBケーブルが 断線している。	ケーブルに傷などがある場合 microUSBケーブルを新しいも のに取りかえてください。(市 販のものもご使用できます)
充電時間が長い	充電環境により、多少 充電時間は変化します。	充電が12時間以上完了しない 場合、7ページの連絡先まで ご相談ください。

本体が発熱、
異臭がする



ただちに使用を中止して
7ページの連絡先までご連絡ください。

形 名	SHF-09	※お買い上げ日		保 証 期 間
		年	月	日
※お 客 様	ご住所	〒 _____ ☎ _____		
	フリガナ ご芳名	様		
※販 売 店	住 所 店 名	〒 _____ ☎ _____		

※ 印欄に記入のない場合有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1) ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - (4) 本書のご提示がない場合。
 - (5) 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - (8) 消耗部品の交換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接メーカーへ、お問い合わせください。

※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式
会社

新津興器

〒959-1502新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188
受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日を除く)