


HOME SWAN

# ポップアップトースター

SPT-02

## 取扱説明書

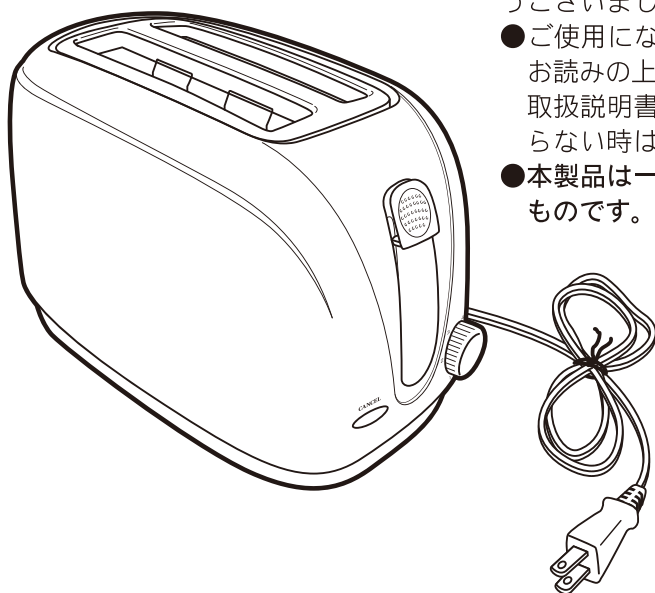

このたびは、「ポップアップトースター」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はそのあと大切に保管し、わからない時は再読してください。
- 本製品は一般家庭用としてお使いいただくものです。

●本製品は「電磁式」です。  
電源プラグをコンセントに差し込まないと、レバーは固定されません。

| もくじ              | ページ |
|------------------|-----|
| 安全上のご注意          | 1～2 |
| 各部の名称・仕様         | 3   |
| ご使用方法・ご注意        | 4～5 |
| お手入れのしかた・こんなときは  | 6   |
| アフターサービスについて・保証書 | 7   |

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。  
必ずご記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

## 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

## 注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

## 記号について

⊘ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

## 警告

### ●分解しないで！

絶対に分解したり修理・改造はしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止




### ●感電の恐れあり！

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電や故障の原因になります。



厳守

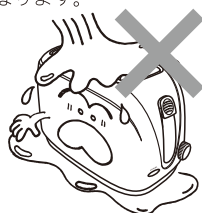

### ●電源はコンセントから！


交流100V15A以上の電源で使用してください。タコ足配線は異常発熱して発火することがあります。また、電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



強制



交流100V15A以上



### ●やけどに注意！

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをすることがあります。



禁止



- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ●感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

# ⚠ 注 意

- 本体内部に手を入れない。  
 本体にさわらない。




接触禁止



- 金属製のもの（ナイフ・フォークなど）  
 を中に入れない。




禁 止

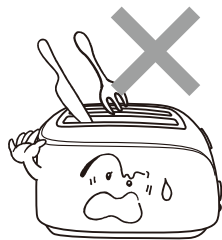

- 指定寸法以外のパンや変形したパンを  
 焼かない。



禁 止

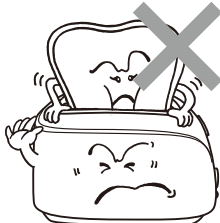

- バターやジャムを塗ったパンを焼かない。



禁 止




- 取り扱いはいていねいに！

落としたり、ぶつける等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。又、持ち運び  
 は必ず本体を持ってください。



禁 止

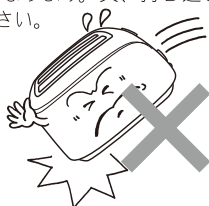


- 使用場所に注意！

カーテン等可燃物の近くや、ジュウタン・テーブルクロスなどの熱に弱いものの上や不安定な場所  
 では使用しないでください。



禁 止

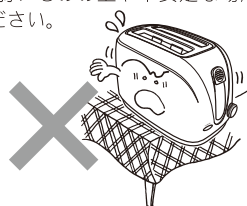


- 乱暴に扱わないで！

感電・火災・故障等を防ぐために、使用しないときは必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。




電源プラグを抜く

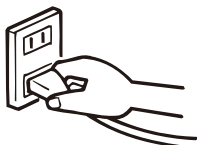


- パンくずトレイを必ず取り付け使用する。



必ず守る

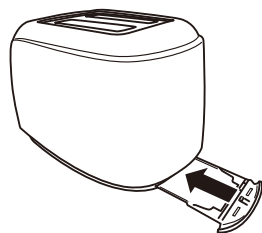

# 各部の名称

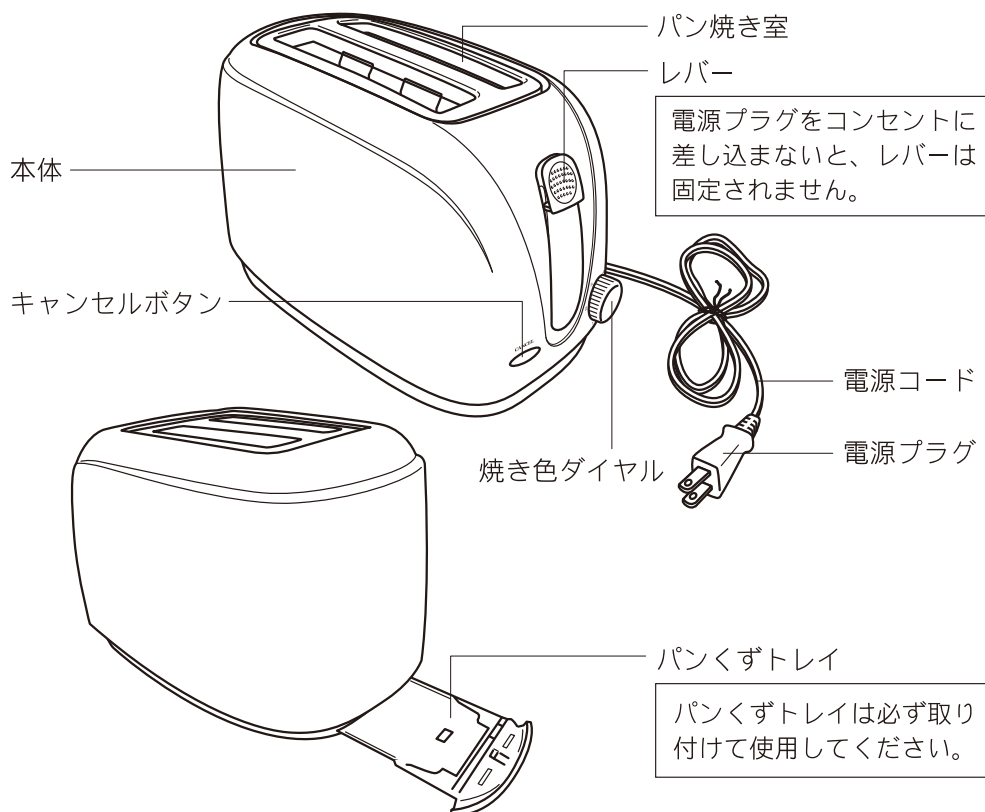

## 仕 様

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 品 名       | HOMESWAN ポップアップトースター                           |
| 品 番       | SPT-02                                         |
| 電 源       | AC100V 50/60Hz                                 |
| 消 費 電 力   | 650W                                           |
| 製品サイズ(約)  | 幅155mm×奥行270mm×高さ170mm                         |
| 製品重量(約)   | 920g                                           |
| コードの長さ(約) | 1.4m                                           |
| 材 質       | カバー・底カバー：ポリプロピレン<br>キャンセルボタン・レバー・焼き色ダイヤル：ABS樹脂 |


# ご使用方法

## 1. 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

## 2. パンを投入口に入れる

- 本製品は 5 枚～8 枚切りの食パン用です。変形のパンは入れないでください。
- 1 枚で使用する場合は、焼き色ダイヤル側のパン焼き室に入れてください。

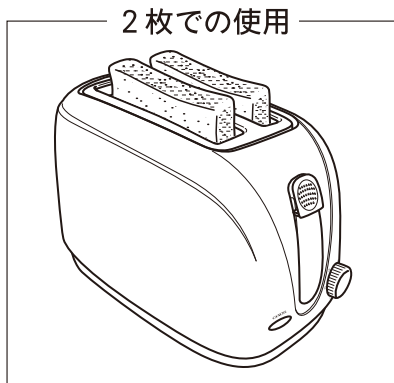

- 食パンの大きさの目安は、120mm×130mmです。

### ご 注 意

- 食パンを入れないで通電はしないでください。
- バターやジャムなどをつけたパンは入れないでください。

## 3. 焼き色ダイヤルを合わせる

- お好みに合わせて焼き色ダイヤルを合わせます。  
目安は乾燥気味のパンは目盛りを低め(1～3)、新鮮なパンは目盛りを高め(3～5)にしてください。

# ご使用方法

## 4. レバーを押し下げる

- レバーが止まるまで押し下げてください。  
強く押し下げると戻らなくなることがありますので、軽く押し下げてください。

### ご 注 意

- 電源プラグがコンセントに差し込まれていないと、レバーが止まりません。
- 焼きあがるとレバーがもとの位置に戻り、パンが持ちあがります。  
焼きぐあいが足りない場合は、再度焼き色ダイヤルを調節してレバーを押し下げてください。
- 途中でパンを取り出したい時は、キャンセルボタンを押してください。

## 5. 電源プラグをコンセントから抜く

- ご使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

# ご 注 意

- ※1 安全装置として温度過昇防止のサーモスタットがセットしてあります。  
サーモスタットが動作した場合は、5分程度時間をあけ、本体が十分に冷めてから再びご使用ください。
- ※2 食パンを入れないで通電はしないでください。

- バターやジャムなどをつけたパンは焼かないでください。
- 食パン以外のパンや、変形食パン（山型パンなど）・形が変形したパンは焼かないでください。
- ナイフやフォークなど、金属製のものは入れないでください。
- この製品は、5枚～8枚切り用のパン焼き器です。  
厚いパン（4枚切り）は入れないでください。

8枚切りパンを1枚焼いたときに、焼きあがったパンが飛び出すことがあります。ご注意ください。

- 金属部は熱くなります。直接手を触れないでください。
- 食パン調理以外の用途には使用しないでください。
- 冷凍パンを焼くときは解凍をしてから焼いてください。  
また、冷凍する時に変形が大きくなることがあり、持ちあがるときに引っ掛かることがありますのでご注意ください。

# お 手 入 れ

- お手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷えてからお手入れをしてください。

## 本体

- 柔らかい布に水をふくませ、固くしぼってから拭きとってください。
- 汚れがひどい時は、食器用洗剤をうすめてやわらかい布にふくませてよくしぼって拭いてください。
- 丸洗いしたり、水の中につけたりしないでください。故障の原因となります。

## パンくずトレイ

- パンくずトレイを引き出してパンくずを捨て、ふきんで拭き取ってください。

## 電源コード・電源プラグ

- 乾いたふきん等で拭いてください。

# こ ん な 時 は

| 症 状                | 考えられる原因           | 処 置               |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| ●パンがあがらない<br>さがらない | パンが反ったり変形している     | 変形したパンは使わない       |
|                    | パンが厚すぎる           | パンの厚みを合わせる        |
| ●パンの焼きあがり<br>が悪い   | 焼き色ダイヤルが合っていない    | 好みの焼き色に合わせる       |
|                    | パンくずトレイが取り外されている  | パンくずトレイを取り付ける     |
| ●レバーがロック<br>しない    | レバーが十分に押し下げられていない | レバーが止まるまで押し下げる    |
|                    | 電源プラグが抜けている       | 電源プラグをコンセントに差し込む  |
|                    | サーモスタットが動作した      | 少し待って電源が入ることを確認する |

# ポップアップトースター保証書

|      |             |                 |         |   |      |                |
|------|-------------|-----------------|---------|---|------|----------------|
| 品番   | SPT-02      |                 | ※お買い上げ日 |   | 保証期間 |                |
|      |             |                 | 年       | 月 | 日    | お買い上げ日より<br>本体 |
| ※お客様 | ご住所         | 〒 _____ ☎ _____ |         |   |      |                |
|      | フリガナ<br>ご芳名 | 様               |         |   |      |                |
| ※販売店 | 住所<br>店名    | 〒 _____ ☎ _____ |         |   |      |                |

※ 印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「お客様サービス係」へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
  - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
  - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
  - 消耗品の変換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接メーカーへご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

## 修理メモ

- ※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式  
会社

新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82  
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344  
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188  
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)