


HOME SWAN

ガラスふた付きすきなべ御膳


SSG-55

取扱説明書

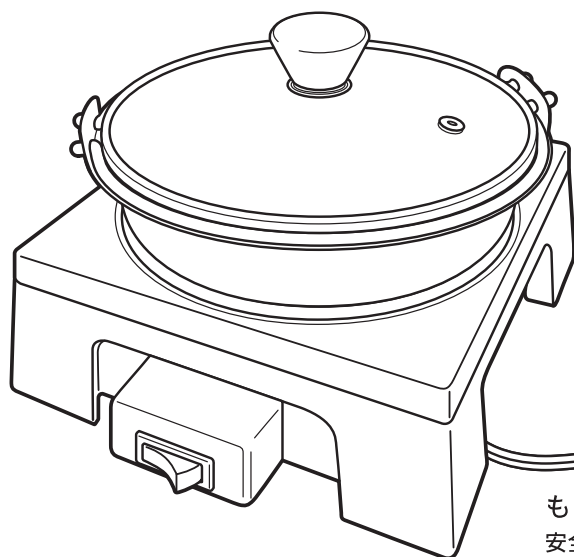

このたびは、「ガラスふた付きすきなべ御膳」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はそのあと大切に保管し、わからない時は再読してください。
- 本製品は一般家庭で使用するためのものです。
- 本製品は日本国内専用です。

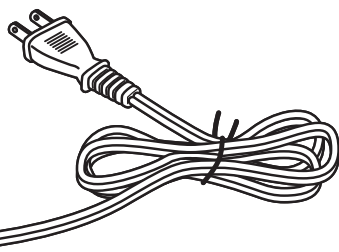

- 調理例は別冊の「かんたんレシピ」を参照してください。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1 ~ 2
各部の名称・仕様	3
ご使用の前に・ご使用方法	4 ~ 5
こんなときは	5
お手入れ方法	6
アフターサービスについて・保証書	7

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ずご記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

○ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。


警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。



分解禁止

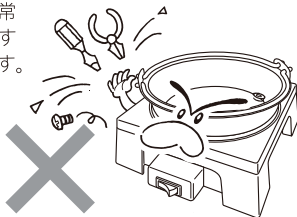

- 電源はコンセントから！


交流100V15A以上の電源で使用してください。タコ足配線は異常発熱して発火する恐れがあります。また、電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



強制



交流100V15A以上



- 水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。



厳守



- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



禁止




- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

注 意


- 電源プラグを抜くときは、電源コードを
持たずに必ず先端の電源プラグ
を持って引き抜いて
ください。

感電やショート
して発火する恐
れがあります。



- 使用時以外は、電源プラグをコンセント
から抜いてください。

やけどやけが、絶縁
劣化による感電・
火災の原因にな
ります。

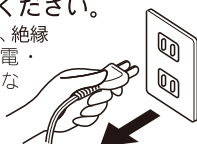

電源プラグを抜く

- 揚げ物料理はしないでください。

火災の原因と
なります。



禁 止




- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使
用しないでく
ださい。

火災の
原因と
なります。



禁 止

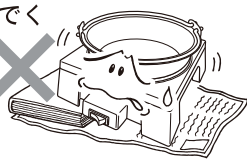


- 料理の残りや水を入れたまま放置しない
でください。

鍋やヒータープレート
の素地が腐食し、
フッ素樹脂の塗
膜がはがれる恐
れがあります。



禁 止

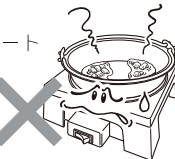


- 空炊きをしないでください。

鍋やヒーター
プレートが変
形したり、内
面のフッ素樹
脂加工面が傷
んだりします。



禁 止

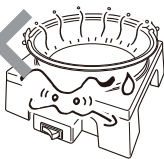


- 使用中や使用直後は、鍋、ヒータープレ
ートなどの高温部にふれな
いください。

やけどをする恐れ
があります。




接触禁止

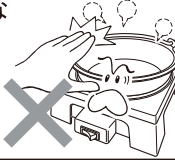

- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たば
ねたりしないでください。また、重い物を
載せたり、挟み込んだり、
加工したりすると、電源
コードが破損し、火災・感
電の原因となります。



禁 止



- 落としたり、強い衝撃を与えない
でください。

やけどやけがをす
る恐れがあります。
破損の原因にもな
ります。



禁 止



- 調理中、鍋から湯滴が飛
び散ることが
あります。

やけどに注
意をしてく
ださい。



禁 止




- ガスコンロなどの直火での使用はしない
でください。

鍋が変形したり、
フッ素樹脂加工
面が傷んだりし
ます。



禁 止

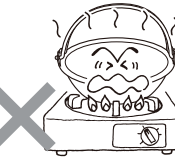


- 使用中はそばを離れないでください。



禁 止

各部の名称

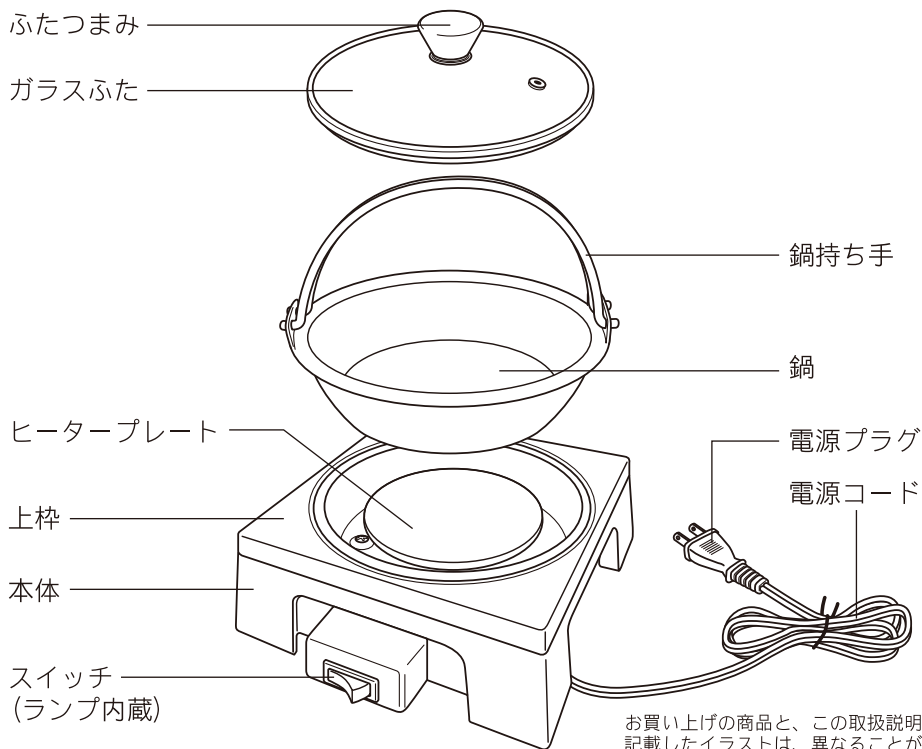

お買い上げの商品と、この取扱説明書に記載したイラストは、異なることがあります。

仕 様

品 名	HOME SWAN ガラスふた付きすきなべ御膳
品 番	SSG-55
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	450W
製品サイズ (約)	幅190mm×奥行205mm×高さ150mm
製品重量 (約)	1250g
電源コードの長さ (約)	1.4m
材 質	本体…ポリプロピレン ガラスふた…強化ガラス 鍋…アルミ板 内面…フッ素樹脂塗装 外面…シリコン塗装 上枠・ふたつまみ…フェノール樹脂


ご使用の前に

- 鍋は食器用洗剤をつけたやわらかいスポンジで十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- 本体を壁やコーナーから20cm以上離してご使用ください。
- 初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。
- 調理中のこげつきにご注意ください。
- 使用中・使用直後は、鍋が熱くなっていますので、絶対に手を触れないでください。
- 交流100V以外は使用しないでください。

ご使用方法

1. 鍋をセットする

- 鍋がヒータープレートにきちんとセットされていないと正しい温度が得られません。必ず中央にセットしてください。
- スイッチが「切」になっていることを確認して電源プラグをコンセントに差し込みます。

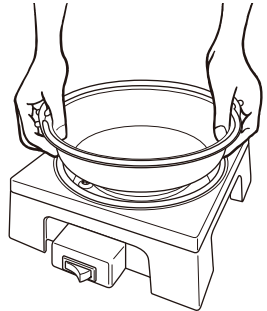

2. 調理を始める

スイッチを「入」にして点灯を確認したら、調理を始めてください。

- 空炊きはしないでください。
- 鍋が正しくセットされていないと沸とうしないことがあります。
沸とうに時間がかかる場合や、沸とうしないときは鍋を少し動かしてセットを確認してください。

ご 注 意

- 空炊きをしたり、鍋が正しくセットされていない場合には、安全装置が作動して通電できなくなることがあります。
- 鍋は熱くなっています。熱いうちに持つときは、調理用グローブやふきんを使ってください。

ご使用方法

3. ご使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- ご使用後はスイッチを「切」にして電源プラグを抜きます。
- 使用直後は高温になっていますので、やけどには十分にご注意ください。

ご 注 意

- 空炊きはしないでください。
鍋やヒータープレートが変形したり、フッ素樹脂加工面が傷ついて、腐食の原因になります。
- 鍋料理以外の用途には使用しないでください。
- ヒータープレートに鍋をセットするとき、鍋の底が濡れていたり水滴が付いていると、水滴や水分が沸とうしてパチパチと音がすることがあります。
鍋の底を拭いてご使用ください。
- 鍋をガスコンロ等の直火で使用しないでください。
- 鍋を持ち運ぶときは、必ず鍋持ち手を一緒にバランスよく持ってください。
両手で別々に持って持ち上げると、鍋の食材がこぼれ落ち、やけどする恐れがあります。

こんなときは

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなときは	調 べ る と こ ろ	処 置
鍋の温度が上がらない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
	スイッチが切れていませんか？	スイッチを入れて下さい。
使用中に“カチッ”と音がする。	遮熱板の熱膨張と、サーモスタットの動作音で、故障ではありません。	そのままお使い下さい。
ランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

お手入れ方法

- お手入れの前に必ずスイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、本体やヒータープレートが十分冷えてからお手入れしてください。
- 使用直後は高温になっていますので、やけどには十分にご注意ください。

鍋

- かるい汚れは、温かいうちにキッチンペーパーやふきんでふきとります。
- 丸洗いするときは本体から取りはずし、スポンジで洗います。
- 特に汚れがひどいときは本体に鍋をセットして、水を入れて煮沸し、樹脂製のヘラなどで軽くこすり落としてください。金属ヘラは使わないでください。
- 鍋のフッ素樹脂を長持ちさせるために次のことに注意してください。
 - ・調理の後は、水気をよく拭き取ってください。
 - ・容器内に調理物を放置しないでください。
 - ・洗浄するとき、金属タワシや磨き粉などを使わないでください。
 - ・ご使用中や丸洗いした後、樹脂面に色むらなどができることがありますが、衛生上問題ありません。そのままお使いください。

本体

- 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。
- 丸洗いをしたり、水の中に浸けたりしないでください。

ヒータープレート・遮熱板

- 本体とヒータープレート・遮熱板などの隙間に入り込んだ異物は、竹串などできれいに取り除いてください。
- ヒータープレートに異物がこびりついたときは、市販のサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、かたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがこびりついたまま使用すると正しい温度が得られません。

ガラスふた

- ガラスふたの汚れは食器用洗剤をつけたスポンジで洗い流してください。
- ガラスふたは熱いうちに水につけると割れることがあります。冷めてから洗ってください。
- 取り扱いには注意してください。
割れた場合、破片が激しく飛散することがあります。

電源コード・電源プラグ

- 乾いた布で拭いてください。

ガラスふた付きすきなべ御膳 保証書

品番	SSG-55		※お買い上げ日		保 証 期 間	
			年	月	日	お買い上げ日より 本体
※お客様	ご住所	〒 _____ ☎ _____				
様	フリガナ ご芳名	様				
※販売店	住 所 店 名	〒 _____ ☎ _____				

※ 印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1) ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - (4) 本書のご提示がない場合。
 - (5) 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - (8) 消耗品の変換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

- ※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188
受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・祝日を除く)