


HOME SWAN

Let's ぱくぱく

ミニドーナツメーカー

SDM-65

取扱説明書

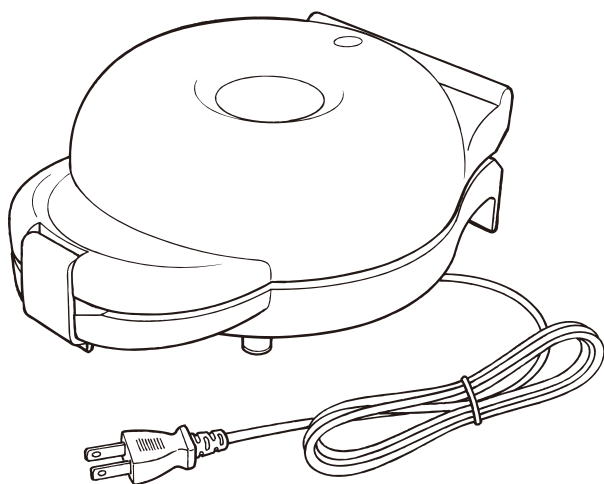

この度は「Let's ぱくぱくミニドーナツメーカー」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はそのあと大切に保管し、わからない時は再読してください。
- この商品は一般家庭で使用するためのものです。
- この製品は日本国内専用です。

- 7個のドーナツが一度に焼ける。
- あつあつのドーナツが手軽に焼ける。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～2
各部のなまえ・仕様	3
ご使用方法	4
ドーナツの焼きかた	5～7
お手入れのしかたとご注意	8
メモ	9～10
アフターサービスについて・保証書	11

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ずご記入をお受けください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

○ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

警告



分解禁止

●修理技術者以外の人
は、絶対に分解したり
修理・改造は行わない
でください。
発火したり、異常動作
してけがをする恐れがあります。



強制

●定格15A以上・交流100V
のコンセントを単独で
使ってください。
他の器具と併用すると分岐コ
ンセント部が異常発熱して発
火する恐れがあります。
また、火災・感電の原因にな
ります。



交流100V
15A以上



禁止

●電源プラグなどに金属やほこりな
どのゴミを付着させないでくだ
さい。
感電・ショート・火災の原因になります。



強制

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコン
セントは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。



強制

●電源プラグは根元まで
確実に差し込んでく
ださい。
差し込みが不完全ですと、
感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグ
を抜く



必ず守る

●使用時以外は、電源プラグを抜い
てください。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に
なります。

●使用中に電源コードや電源プラグ
が異常に熱くなる場合は、直ち
に使用を中止し、お買上げの販
売店が弊社お客様相談室に点
検・修理を依頼してください。
分解したり修理・改造は絶対に行わない
でください。



禁止

●電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工（無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
重い物をのせる、挟み込むなど）しないでください。
感電・漏電火災の原因になります。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

警告



ぬれ手禁止

- 電源プラグはぬれた手で抜き差しをしないでください。
感電の原因になります。



必ず守る

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
誤動作をしたり、感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。
やけどや感電などがする恐れがあります。



禁止

- 本製品を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。



注意



電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- 使用中は電源コードが本体に触れないようにしてください。
故障・破損の原因になります。



禁止

- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
感電・けが・故障・破損の原因になります。



禁止

- 使用中は移動させないでください。
故障・けがの原因になります。



禁止

- 空炊きをしないでください。
予熱以外は調理物を入れずに使用しないでください。故障や変形の原因になります。



- 調理中・調理後の本体側面、プレート部にふれないでください。
やけどする恐れがあります。



- お手入れは冷めてから行ってください。
高温部に触れ、やけどする恐れがあります。



禁止

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
火災やけがの原因になります。



禁止


- 変形や破損など、異常があるときは使用しないでください。
故障・感電の原因になります。



禁止

- 長時間の連続使用はしないでください。
故障の原因になります。

各部のなまえ

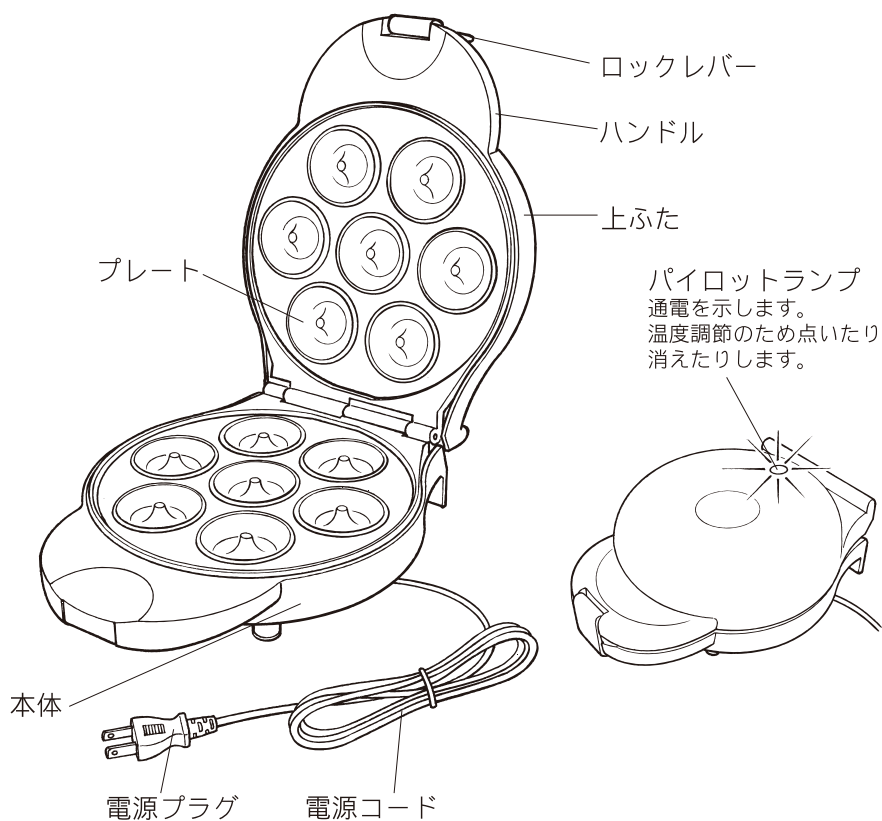

仕 様

品 名	Let's ぱくぱく ミニドーナツメーカー
品 番	SDM-65
電 源	AC100V
消 費 電 力	650W
製 品 サ イ ズ (約)	幅200×奥行275×高さ110mm
重 量 (約)	1610g
コードの長さ (約)	1.4m


ご 使 用 方 法

この製品は一般家庭用に使用するものです。業務用には使用しないでください。

はじめてお使いになる前に


生地投入用の押出し絞り器（5 ページ参照）は市販のものを購入してください。

- プレートは固く絞った布巾等できれいに拭いてください。
- 予熱中に煙や若干の匂いが出ることがありますが異常ではありません。
- 本体を壁やコーナーから20cm以上離してご使用ください。
- ふたを閉めた後はしっかりロックをしてください。ロックが不十分だとうまく焼き上がりません。カチッと止まるまでしっかりロックをしてください。ロックする時、指をはさまないようにご注意ください。
- 開閉時はロックレバーをはずし、本体のもち手部に手をかけてふたを持ち上げてください。ロックレバーを持ってふたを持ち上げると、ロックレバーが脱落することがあります。

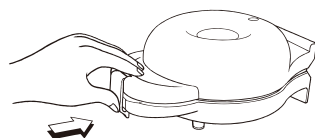

カチッというまで押し込んでください。

開閉時はこのようにふたを持ち上げてください。

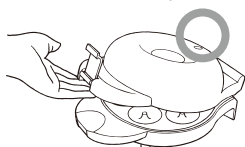

ロックレバーを持った状態で、ふたを持ち上げないで下さい。



1. 予熱をする。

- プレートに何も入れずふたを閉じ、電源コードのプラグを差し込みます。
電源プラグを差し込むと通電され、ランプが点灯します。
- 約3～4分でパイロットランプが消え、適温になります（室温25℃の場合）。
予熱完了ですので、調理をはじめてください。
(サーモスタットの動作により、ランプが点いたり消えたりします。)
- ◎調理は5ページの「ドーナツの焼きかた」、別冊のレシピを参照してください。
- ◎本体、プレートは高温になっているので触らないでください。

2. ご 使 用 後

- コンセントから電源プラグを抜きます。（この製品はスイッチが付いていません。ご使用後は、必ずコンセントからプラグを抜いてください。）
- ご使用毎に必ずお手入れを行ってください。お手入れをしないでおくと、焼きついたこびりつきが取れにくくなります。
お手入れ方法は8ページの「お手入れ」を参考にしてください。

ドーナツの焼きかた

調理以外の目的で使用しないでください


1. 予熱をする。

- 何も入れずにふたを閉じ、電源コードのプラグを差し込みます。
パイロットランプ（通電ランプ）が点灯し、通電が始まります。
- パイロットランプが消えたら（約3～4分）で予熱完了です。
（サーモスタットの動作により、ランプが点いたり消えたりします。）
- ◎本体・プレートは高温になっています。触らないでください。

2. 生地を投入する

押出し絞り器を使った場合

- 別冊のレシピにより調整した材料生地をスプーン等で図のような押出し絞り器に入れます。押出し絞り器に生地を適量入れてから、先端のノズルから生地をドーナツ型内にゆっくり押し出しながら1巻き分まわして押し出し投入します。
- あまり多く投入すると型からはみ出すことがありますので調整してください。
- できるだけ手際よく生地投入を行ってください。
- 水分が入りますとうまく焼けません。注意してください。

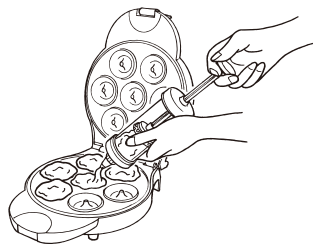

※押出し絞り器や絞り袋は、市販のものをご使用ください。

手で形を作った場合

- 生地を適当な大きさに丸め、手の平で軽く潰します。
真ん中を少しくり抜き、ドーナツ型内に置きます。
- 生地はふくらみますので、型より小さめにしてください。
- 手の平で潰したときにふちがひび割れても、焼きますと生地がふくらみますので心配ありません。
- 生地をドーナツ型内に置く際は、プレートが高温になっています。やけどに注意してください。

ドーナツの焼きかた

調理以外の目的で使用しないでください

3. 上ふたを下げて焼きはじめる

- 7個のドーナツ型に生地を投入し終わたら上ふたを下げてロックレバーをロックします。この時から調理が始まります。
- 約3分30秒～4分で焼き上がりますが、上ふたを上げて状態を見ながら調整してください。
- ドーナツの数が少なくても焼けますが、数が少ない場合は早く焼けるので、焼け状態を見ながら調整してください。

4. ドーナツを取り出す

- 焼き上がったドーナツは木製か耐熱樹脂製のヘラ、または丸いスプーン等を取り出してください。金属製のピックやヘラ等先の鋭い器具はプレートの塗装面をキズ付けますので使わないでください。
 - 連続して焼く場合は、プレートのこびりつきを取り除いて軽くきれいにして「1. 予熱をする」からはじめてください。
- ◎本体・上ふた・プレートは高温になっています。触らないでください。

ドーナツの焼きかた

調理以外の目的で使用しないでください

5. 焼きかたの例

◎焼きかたの色々は別冊の「調理レシピ」を参照してください。

●プレーンドーナツの作り方

※材 料（約21個分）

卵	1 個
砂糖（グラニュー糖）	30g
無塩バター	30g
牛乳	90ml
ホットケーキミックス	200g ※注

※注 甘みの多いホットケーキミックスをご使用になる場合は、砂糖の量を調節してください。

1. ボウルに卵をときほぐし、砂糖を加えて泡立て器で混ぜます。
2. 室温に戻したバターと牛乳を加えて混ぜます。
バターは6～7mm厚の小さなサイズにカットして混ぜます。
3. バターが溶け混ざらないときは、ボウルごと湯の中に入れ、30～40℃位に上げて混ぜ合わせます。
4. ホットケーキミックスを加えてゴムベラかプラスチックヘラで「ダマ」をつぶしながらさっくりと混ぜ合わせます。
5. できあがった生地を押出し絞り器（絞り袋）に満量入れて、予熱したドーナツメーカーに生地を押出して焼きます。

※ お好みに応じて、生クリームやハチミツを添えてお召し上がりください。

ドーナツの焼きかた

調理以外の目的で使用しないでください

●ココアドーナツの作り方

※材 料（約21個分）

卵	1 個
砂糖（グラニュー糖）	30g
無塩バター	30g
牛乳	100ml
ホットケーキミックス	200g ※注
ココア	30g

※注 甘みの多いホットケーキミックスをご使用になる場合は、お好みで砂糖の量を調節してください。

1. ボウルに卵をときほぐし、砂糖を加えて泡立て器で混ぜます。
2. 室温に戻したバターと牛乳を加えて混ぜます。
バターは6～7mm厚の小さなサイズにカットして混ぜます。
3. バターが溶けないときは、ボウルごと湯の中に入れ、30～40℃位に上げて混ぜ合わせます。
4. ホットケーキミックスとココアをふるいながら加えてゴムベラかプラスチックヘラで「ダマ」をつぶしながらさっくりと混ぜ合わせます。
5. できあがった生地を押出し絞り器に（絞り袋）満量入れて、予熱したドーナツメーカーに生地を押出して焼きます。

※ お好みに応じて、生クリームやハチミツを添えてお召し上がりください。

お 手 入 れ

こびり付き等をそのまま放置すると、焼き付いて取れにくくなります。
ご使用毎に必ずお手入れを行ってください。

プレート

- こげつき等を落とす際はナイフ等を使用しないでください。
- 毛先のやわらかいブラシなどで取れない場合は、割りばしの先などで取りのぞいてください。
金属製のヘラやかたい箸の使用は、しないでください。
- ご使用後のお手入れをしないままにしておくと、残ったかす等が焦げとしてこびりつき、焼き面を痛めてうまく焼き上がらなくなりますので、必ずお手入れをしてください。



本 体

- 中性洗剤を含ませた布巾をかたく絞って拭き、洗剤が残らないように乾いた布で拭き取ってください。



- ◎必ず、コンセントからプラグを抜いてからお手入れをしてください。
- ◎シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・金属たわし・化学ぞうきんを使わないでください。表面を傷つけます。
- ◎本体を丸洗いや水に浸けたりしないでください。

※製品を収納する場合は、十分にさめた事を確認してから収納してください。

こんなときは

こんなときは	原因	処置
プレートの温度が上がらない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
プレートから煙やにおいが出る。	故障ではありません。 調理途中の残った油分などでプレートから煙やにおいが出る場合があります。	そのままお使いください。
	故障ではありません。 空炊きになっていませんか？ 空炊きを続けると温度が上がり煙やにおいが出る場合があります。	早く調理を始めるか電源を切ってください。
使用中に“カチ、カチ”と音がする。	故障ではありません。 サーモスタットの動作によるものです。	そのままお使いください。
ランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

HOME SWAN

Let's ぱくぱく

ミニドーナツメーカー 保証書

品番	SDM-65	※お買い上げ日		保 証 期 間
		年	月	日
※お客様	ご住所	〒 _____ ☎ _____		
	フリガナ ご芳名	_____ 様		
※販売店	住 所 店 名	〒 _____ ☎ _____		

※ 印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、買い上げの販売店または直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - 消耗部品の変換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、買い上げの販売店へお問い合わせください。
※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188
受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)