


HOME SWAN

スモールホットプレート

SHP-07

取扱説明書

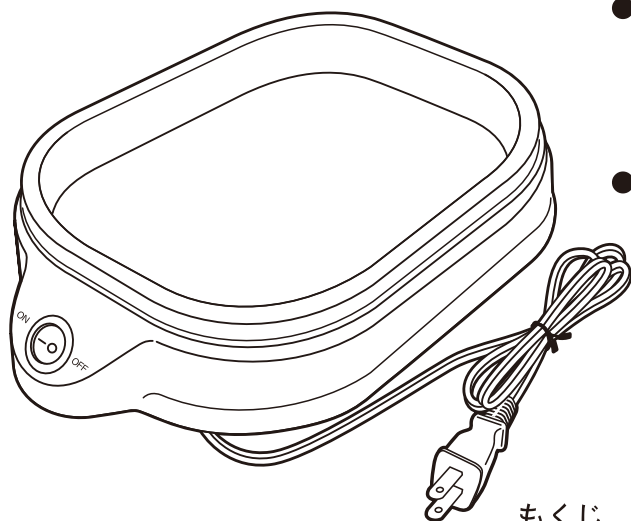

このたびは、「スモールホットプレート」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はその後大切に保管し、わからない時は再読してください。
- 本製品は一般家庭で使用するためのものです。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～2
各部の名称・仕様	3
ご使用方法	4～5
こんなときは	5
お手入れ方法	6
アフターサービスについて・保証書	7

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ずご記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

○ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。
※イラストは実際の形状と異なる場合がございます。

警告



分解禁止

●修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。



禁止

●電源プラグなどに金属やほりなどのゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



強制

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



強制

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

●電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工（無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物をのせる、挟み込むなど）しないでください。

感電・漏電火災の原因になります。



強制

●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。また、感電・火災の原因になります。



交流100V
15A以上



電源プラグを抜く

●使用時以外は、電源プラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



必ず守る

●使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、お買上げの販売店か弊社お客様相談室に点検・修理を依頼してください。分解したり修理・改造は絶対に行わないでください。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

警告



ぬれ手禁止

- 電源プラグはぬれた手で抜き差しをしないでください。

感電の原因になります。



必ず守る

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

誤作動をしたり、感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。


やけどや感電などがをする恐れがあります。



禁止

- 本製品を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。

感電・ショートの恐れがあります。

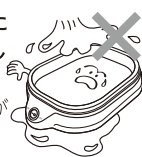

注意



電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

- 使用中は電源コードが本体に触れないようにしてください。

故障・破損の原因になります。



禁止

- 本製品に強い衝撃を与えないでください。

感電・けが・故障・破損の原因になります。



禁止

- 使用中は移動させないでください。

故障・けがの原因になります。



禁止

- 空炊きをしないでください。

予熱以外は調理物を入れないで使用しないでください。故障や変形の原因になります。



禁止

- 揚げ物料理はしないでください。

油の飛び散りや、油温の過熱により、やけどや火災の原因になります。



- お手入れは冷めてから行ってください。

高温部に触れ、やけどをする恐れがあります。



禁止

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。

火災やけがの原因になります。



禁止

- 変形や破損など、異常があるときは使用しないでください。

故障・感電の原因になります。



禁止

- 長時間の連続使用はしないでください。

故障の原因になります。



禁止

- 使用中はそばを離れないでください。




禁止

- 缶詰やびん詰などをプレートにのせて加熱しないでください。

破裂したり、赤熱してやけどやけがをする恐れがあります。

各部の名称

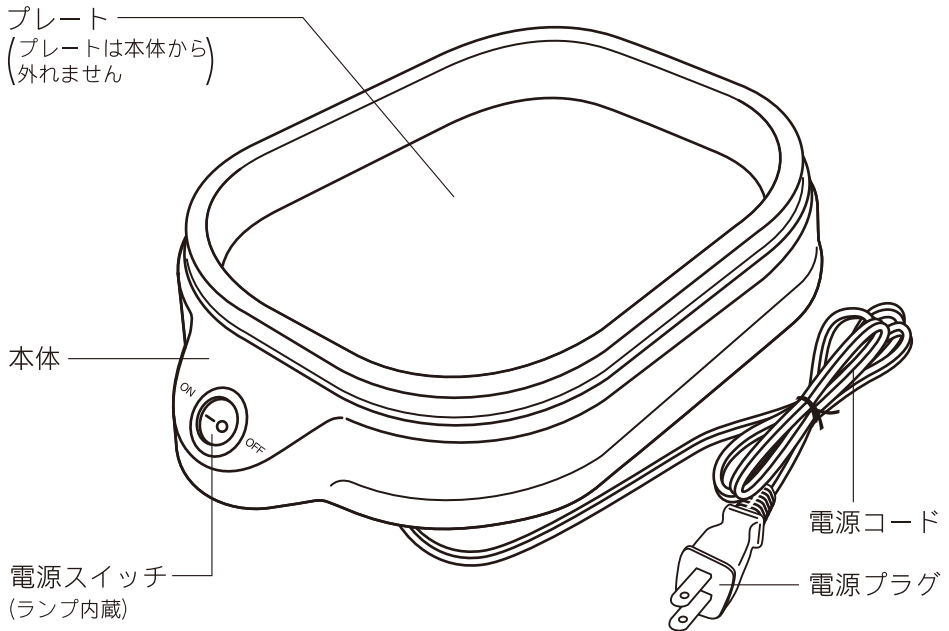

仕 様

品 名	HOME SWAN スモールホットプレート
品 番	SHP-07
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	700W
製品サイズ (約)	幅315mm×奥行205mm×高さ75mm
製 品 重 量 (約)	920g
電源コードの長さ (約)	1.4m
材 質	本 体：ポリプロピレン プ レ ー ト：アルミダイキャスト (フッ素樹脂塗装)
プ レ ー ト	固定式

ご使用方法

本製品は一般家庭用に使用するものです。業務用には使用しないでください。

はじめてお使いになる前に

- プレートは固く絞った布巾などで、きれいに拭いてください。
- 予熱中に煙や若干のにおいが出ることがありますが、異常ではありません。
- 壁やコーナーから20cm以上離してください。

ご注意

- 金属製のヘラや、固いものでプレートをこすると、塗装面にキズがつきます。樹脂製や木製のヘラをご使用ください。
- ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの上での使用はしないでください。
- カーテンや燃えやすいものの近くでの使用はしないでください。

プレートについて

- プレートの表面にはフッ素樹脂塗装を施してあります。
- プレートには多少の色むらがある場合がございますが、ご使用上支障ありません。
- 長時間使用していると調理物の油などによって変色する場合がございますが、ご使用上支障ありません。
- 塗装面を保護するために次の点にご注意ください。
 - ◎必要以上に予熱をしないでください。塗膜の寿命を縮める原因になります。
 - ◎ご使用後は必ずプレートのお手入れをしてください。
 - ◎金属製のヘラなどは使わないで樹脂製や木製のヘラをご使用ください。プレート面にキズがつき、こびり付きの原因になります。
 - ◎金属たわしや磨き粉などは使わないでください。
 - ◎調理物を入れたままや汚れたままで放置しないでください。
 - ◎塗膜は食品衛生法に適合しております。

1. 予熱をします。

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
(電源スイッチは「OFF」にしておく。)
- 電源スイッチを入れ予熱をします。(電源ランプが点灯します。)

※電源プラグの汚れ、コンセントの緩みや奥まで差し込まなかった場合は、電源プラグが発熱する場合があります。

- ◎初めてご使用するときは、煙や若干のにおいが出ることがありますが、ご使用にともない出なくなりますので、そのままご使用ください。
- ◎ご使用中はサーモスタットの動作や、遮熱板などの熱膨張によって音がしますが、故障ではありません。

ご使用方法

2. 調理をはじめます。

- 通電後、約3分で予熱が完了します。
- プレートに油を引き、調理をはじめてください。
- ◎本体、プレートは高温になっています。触らないでください。
- ◎油を塗るときは油ひきなどをご使用の上、やけどをしないよう十分注意してください。
- ◎電源スイッチ部に水や油・調理物をかけないでください。電源スイッチの動作不良の原因となります。
- ◎プレートと本体の間に調理物が入らないように注意してください。故障や感電の原因になります。

3. 調理終了後

- 電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。
- 使用後、しばらくプレートが熱くなっていますので、やけどに注意してください。

こんなときは


こんなときは	原因	処置
プレートの温度が上がらない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
	スイッチが切れていませんか？	スイッチを入れて下さい。
プレートから煙やにおいが出る。	調理途中の残った油分等でプレートから煙やにおいが出る場合があります。	故障ではありません。そのままお使い下さい。
	空炊きになっていませんか？ 空炊きを続けると温度があがり煙やにおいが出る場合があります。	故障ではありません。 早く調理を始めるか電源を切って下さい。
使用中に“カチ、カチ”と音がする。	サーモスタットの動作音やヒーター熱による遮熱板の膨張音によるものです。	故障ではありません。 そのままお使い下さい。
ランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

お手入れ方法

こびり付きなどをそのまま放置して置くと、焼き付いて取れにくくなりますので、使用毎に必ずお手入れを行ってください。

プレート（丸洗いできません）

- 温かいうちにブラシなどで、プレートに残ったかすなどを取り払ってから、食器用洗剤を含ませた布巾で拭き、その後、固く絞った布巾でよく拭き取ってください。
- 毛先のやわらかいブラシなどで取れない場合は、割り箸の先などで取りのぞいてください。金属製のヘラや固い箸の使用はしないでください。
- 使用後にお手入れをしないままにしておくと、残ったかすなどが焦げとしてこびり付き、プレートを痛めてうまく焼き上がらなくなりますので、必ずお手入れをしてください。

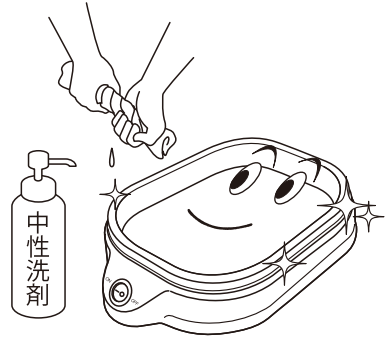

本体（丸洗いできません）

- 食器用洗剤を含ませた布巾を固く絞って拭き、洗剤が残らないように乾いた布で拭き取ってください。

電源コード・電源プラグ

- 乾いた布で拭いてください。
- ◎必ず、コンセントから電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。
- ◎シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・金属たわし・化学ぞうきんを使わないでください。表面を傷つけます。
- ◎本製品を丸洗いしたり、水に浸けたりしないでください。

※本製品を収納する場合は、十分に冷めたことを確認してから収納してください。

スモールホットプレート 保証書

品番	SHP-07	※お買い上げ日		保証期間
		年	月	日
※お 客 様	ご住所	〒 _____ ☎ _____		
	フリガナ ご芳名	_____ 様		
※販 売 店	住 所	〒 _____ ☎ _____		
	店 名	_____ ☎ _____		

※ 印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1. お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。

2. なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、買い上げの販売店または直接弊社お客様相談室へご相談ください。

3. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。

(1) ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。

(2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。

(3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。

(4) 本書のご提示がない場合。

(5) 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

(6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。

(7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。

(8) 消耗部品の交換。

4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接弊社お客様相談室へご相談ください。

7. 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、買い上げの販売店へお問い合わせください。

※ ご記入されたお客様の個人情報、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または弊社お客様相談室にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式
会社

新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188
受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)