

HOME SWAN

# ステンレス電気ドリップケトル 1.0L

SSK-10(B)

## 取扱説明書



このたびは、ステンレス電気ドリップケトルをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管し、わからない時は再読してください。
- 本製品は一般家庭用としてお使いいただくものです。
- 本製品は日本国内専用です。

**やけど注意**  
**本体が高温になります。**

**保証書付**

| もくじ            | ページ |
|----------------|-----|
| 安全上のご注意        | 1～2 |
| 各部の名称・仕様       | 3   |
| ご使用方法          | 4～5 |
| お手入れのしかた・こんな時は | 5～6 |
| 保証書            | 7   |

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。  
必ずご記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

## 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

## 注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

## 記号について

○ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



接触禁止



分解禁止



電源プラグを抜く



一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。  
※イラストは実際の形状と異なります。

## 警告



分解禁止

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。



接触禁止

●本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



禁止

●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使わないでください。やけどや感電などけがをする恐れがあります。



禁止

●使用中、ふきなどで注ぎ口などをふさがないでください。お湯がふきこぼれて、やけどする恐れがあります。



禁止

●最高水量以上に水を入れしないでください。お湯がふきこぼれて、やけどする恐れがあります。



強制

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



強制

●沸騰かし中はふたを開けたり、給水したり、お湯を注がないでください。お湯が飛び散り、やけどする恐れがあります。



接触禁止



強制

●注ぎ口に手をかざしたり、触れたりしないでください。やけどする恐れがあります。特に乳幼児にはさわせないようご注意ください。



禁止

●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。交流100V/15A以上の他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因になります。



禁止

●傾けたり、ゆすったり、ふたを持って移動しないでください。お湯が流れ出て、やけどする恐れがあります。



禁止

●水を入れて保冷用に使わないでください。結露が生じ、感電・故障の原因となります。



禁止

●ふたを勢いよく閉めないでください。お湯がふきこぼれて、やけどする恐れがあります。



禁止

●直火（ガス台等）や電気ヒーター・電磁調理器（IH）などの上にのせないでください。火災の原因になります。



禁止

●電源プラグなどに金属やほこりなどのゴミを付着させないでください。感電・ショート・火災の原因になります。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

## 警告



禁止

- 転倒させないでください。  
お湯が流れ出て、やけど  
する恐れがあります。



強制

- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



ぬれ手禁止

- 電源プラグはぬれた手で抜き差しをしないでください。  
感電の原因になります。



接触禁止

- 湯沸かし中、湯沸かし後しばらくは、本体など高温部に触れないでください。  
やけどする恐れがあります。



禁止

- 水以外の物を沸かさないでください。  
お茶の葉・牛乳・酒を入れて沸かすと、  
泡立ちで噴き出して、やけどする恐れ  
があります。  
また、内側のこげつきや腐食など、故  
障などの原因になります。



禁止

- 電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工（無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物をのせる、挟み込むなど）しないでください。  
感電・漏電火災の原因になります。

## 注意



禁止

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、壁やカーテン・火気の近くでは使用しないでください。  
火災の原因になります。



必ず守る

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。



禁止

- 壁や家具の近くで使わないでください。  
蒸気または熱で壁や家具を傷め、壁や家具の変色、変形の原因になります。



必ず守る

- 本体を持ち運ぶときは、ふたを閉めてハンドルを持ってください。  
本体が落下したり、お湯がこぼれたりして、けがややけどをする原因になります。



必ず守る

- 本体は電源ベースの中央にしっかりとせてください。  
転倒してお湯が流れ出て、やけどする恐れがあります。



禁止

- 空炊きをしないでください。  
容器の熱変色などの原因になります。



禁止

- 専用の電源ベース以外は使用しないでください。また、電源ベースを他の機器などに使用しないでください。  
発火・故障などの原因になります。



電源プラグを抜く

- 使用時以外は、電源プラグを抜いてください。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。



接触禁止

- ふたを開けるときは、出る蒸気に触れないでください。  
やけどする恐れがあります。



電源プラグを抜く

- 異常が発生した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。



禁止

- 電源ベース中央の接続部（金属部）にピンを差し込んだり、ゴミを付着させたりしないでください。  
感電・ショート・火災の原因になります。

# 各部の名称

- 本製品は、本体と電源ベースが分離式になっています。  
本体を電源ベースにのせ、電源スイッチをONにしないと通電しません。
- 空炊き状態になると安全装置が作動し電源が切れますが、樹脂部の変形や部分的に高温になったり、ヒータープレートが変色したりする恐れがあります。  
空炊きに気付いたら直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体を電源ベースからはずしてください。



## お願い

- 本製品は水を沸かすものです。水以外は沸かさないでください。
- 本製品は専用の電源ベースを使用するものです。直火や電気ヒーター・電磁調理器 (IH) などは使用できません。
- 本製品は保温機能はありません。必要の都度沸かしてください。
- お湯を沸かすときはふたをしっかりと閉めてください。ふたが閉まっていないと電源スイッチが切れずに、沸とうし続けます。

## 仕様

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 品名          | HOMESWAN ステンレス電気ドリップケトル1.0L                             |
| 品番          | SSK-10(B)                                               |
| 電源          | AC100V 50/60Hz                                          |
| 消費電力        | 900W                                                    |
| 製品サイズ(約)    | 幅240mm×奥行135mm×高さ225mm                                  |
| 製品重量(約)     | 700g                                                    |
| 電源コードの長さ(約) | 1.0m                                                    |
| 満水容量        | 1.0L                                                    |
| 材質          | 本体…金属部/ステンレス<br>樹脂部/ポリプロピレン(つまみ、ハンドル、底カバー)、PC樹脂(電源スイッチ) |

# ご使用方法

- 初めて使うときは、本体内側を水またはぬるま湯でよくすすいでからお使いください。
- 初めて使うとき、お湯がにおうことがあります。ご使用とともに少なくなります。気になるときは2～3回沸とうさせた後、お湯を捨ててからお使いください。

## 1. 電源を接続する。

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

## 2. 本体に水を入れる。

- ふたを開け、水を入れます。
- 必ず最低水量 (0.3L) 以上で通電してください。
- 水は最低水量 (0.3L) 以上、最高水量 (1.0L) 以下の水量を入れてください。
- ふたをしっかり閉めます。  
ふたがしっかり閉まっていないと、沸とうしても電源スイッチが切れません。




### ご 注 意

- 最低水量 (0.3L) 未満を沸かししたり、空炊きをすると、本体内の安全装置が働いて電源スイッチがOFFになります。空炊きに気付いたら直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体を電源ベースからはずしてください。本体が冷めたことを確認し、電源スイッチの動作及び電源ランプの点灯などに異常がないことを確認してから、湯沸かしをしてください。
- 水を入れる際は、製品の底面及び電源スイッチに水がかからないようにしてください。
- 最高水位 (1.0L) 以上の水を入れないでください。

## 3. 電源ベースに本体をセットし、電源スイッチを入れる。

- 通電コネクタと、水を入れた本体の通電ホールを合わせてセットします。
- セットを確認して電源スイッチをONにし、電源ランプの点灯を確認します。  
セットが不十分だと電源ランプは点灯しません。

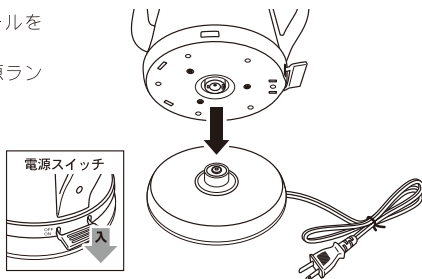

# ご使用方法

- 本製品は保温機能がありません。必要の都度沸かしてください。

## 4.お湯が沸き、電源が切れる。

- お湯が沸くと自動的に電源が切れ、電源スイッチがOFFになります。（電源ランプが消えます。）
- お湯が沸く前に電源を切る時は電源スイッチをOFFにし、電源ランプが消えたことを確認してください。
- 連続して沸かす場合は、数分間冷ましてから水を入れてください。

ヒータープレートが熱いまま水を入れるとお湯が飛び散ることがあります。



### ご 注 意

- 本製品には、転倒時にお湯漏れを防止する機能はありません。乳幼児の手の届くところには製品を置かないでください。
- 湯沸かし中や湯沸かし後は本体などが高温になり、やけどする恐れがあります。

## 5.お湯を注ぐ。

- ふたがしっかり閉まっていることを確認して、本体を電源ベースからはずしてお湯を注ぎます。
- ゆっくり徐々に注いでください。

### ご 注 意

- 必要以上に傾けたり、ゆすったりしないでください。お湯が流れ出て、やけどする恐れがあります。

### 沸とう時間の目安

（室温25℃、水温20℃の場合）

1.0L 約8分

- お湯の沸く時間は、室温・水温・水量などによって異なります。

## 6.ご使用後は

- 本体の中にお湯を残さないでください。  
残ったお湯はその都度捨ててください。

# お手入れのしかた

- 必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体が冷えてからお手入れをしてください。

## 本体・電源ベース

- 外側はよく絞ったふきんなどで拭いて下さい。
- 内側は水またはぬるま湯でよくゆすいでください。
- 本体や電源ベースに、水をかけたり水に浸けたりしないでください。  
故障や感電の原因になります。
- 洗剤は使わないでください。においが残ることがあります。
- ベンジン・シンナー・磨き粉・ナイロンたわし・金属たわしなどは使わないでください。

# お手入れのしかた

## 湯あかが付着したら

- お使いいただくうちに湯あかが付着することがあります。これは水に含まれるカルキ分などが付着するもので、有害ではありませんが、ヒータープレートに多く付着すると効率が下がります。目安として、2～3ヵ月に一度クエン酸洗浄することをお勧めします。水質や使用頻度によって付着の状態は違います。付着状態で洗浄時期を調整してください。

### クエン酸洗浄のしかた

- コップなどにクエン酸約15gを入れて、約0.2Lのぬるま湯で溶かします。本体容器にクエン酸を溶かしたぬるま湯を入れ、最高水位（満水目盛り）まで水を入れます。
  - ふたをしっかりと閉め、本体を電源ベースにセットして電源スイッチをONにします。
  - 電源がOFFになった後、約1時間放置し、本体内部のお湯を捨ててよくすすぎます。
  - クエン酸のにおいをとるために、水を入れて再度沸とうさせ、そのお湯を捨てて内側をすすいでください。
- ※クエン酸洗浄は必ず水から行なってください。お湯は入れないでください。  
※汚れ落ちが悪い場合はクエン酸洗浄を繰り返し行なってください。  
※ヒータープレートを刃物や硬い金属などでこすらないでください。  
ヒータープレートを傷める原因になります。  
※クエン酸洗浄の後は必ず1.0Lの湯沸かしをしてください。  
1.0L以上の水を入れしないでください。

| こんなときは                        | 調べるところ                                          | 処 置                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| お湯が沸かない。<br>電源ランプが点灯しない。      | 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？                         | 電源プラグをコンセントに差し込んでください。                 |
|                               | 電源ベースに本体がきちんとセットされていますか？                        | 電源ベースに本体をきちんとセットしてください。                |
| 沸とうする前にスイッチが切れる。              | 空炊きになっていませんか？                                   | 本体をよく冷ましてから0.3L以上の水を入れ、電源スイッチを入れてください。 |
|                               | ヒータープレートが水面からでていませんか？                           |                                        |
| お湯に白いものが浮いている。本体<br>内側が汚れている。 | 湯あかが本体内側やヒータープレートに付着していませんか？                    | 「お手入れのしかた」を参考に本体内側をお手入れしてください。         |
|                               | 水質によって、加熱するとミネラル分が結晶となり、白く見えることがあります。有害ではありません。 |                                        |
| 電源が切れない。                      | ふたがしっかりと閉まっていますか？                               | ふたを閉めてください。ふたが閉まっていないと電源が切れません。        |
| お湯が注ぎ口からあふれる。                 | 水を入れすぎではありませんか？                                 | 0.3L～1.0Lの範囲で水を入れ、湯沸かしをしてください。         |

HOME SWAN

## ステンレス電気ドリップケトル1.0L 保証書

|              |             |                 |   |         |                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------|-----------------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形<br>名       | SSK-10(B)   | ※お買い上げ日         |   | 保 証 期 間 | ※ 印欄に記入のない<br>場合有効とはなり<br>ませんので、必ず<br>記入の有無をご確<br>認ください。も<br>し、記入がない場<br>合には、直ちにお<br>買い上げの販売店<br>にお申し出くだ<br>さい。本書は、再発<br>行いたしませんの<br>で、紛失しないよ<br>うに大切に保管し<br>てください。 |
|              |             | 年               | 月 | 日       |                                                                                                                                                                     |
| ※お<br>客<br>様 | ご住所         | 〒 _____ ☎ _____ |   |         |                                                                                                                                                                     |
|              | フリガナ<br>ご芳名 | _____ 様         |   |         |                                                                                                                                                                     |
| ※販<br>売<br>店 | 住 所<br>店 名  | 〒 _____ ☎ _____ |   |         |                                                                                                                                                                     |

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
  - (1) ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
  - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
  - (4) 本書のご提示がない場合。
  - (5) 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
  - (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
  - (8) 消耗品の変換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

## 修理メモ

※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接メーカーへ、お問い合わせください。

※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。

※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

 株式  
会社 新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82  
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344  
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188  
受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00(土・祝日を除く)