

HOME SWAN

ルルポット ナチュラルアイボリー

SLP-600

取扱説明書


このたびは、「ルルポット」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

また、取扱説明書は大切に保管し、わからない時は再読してください。

●本製品は一般家庭で使用するためのものです。

●本製品は日本国内専用です。

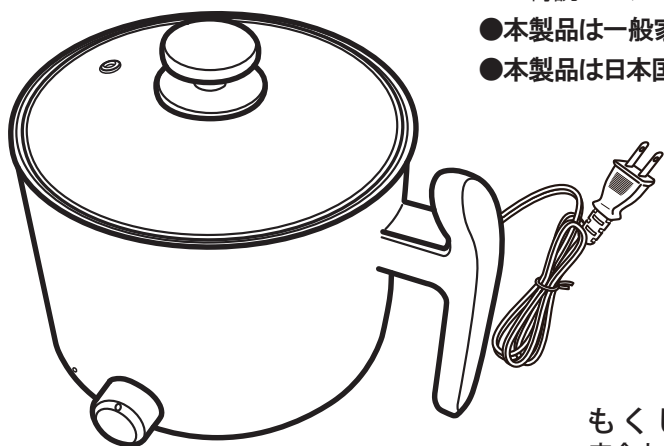

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～2
各部の名称	3
ご使用方法	4～6
お手入れ方法	7
こんなときは	8
仕様	9
メモ	10
保証書	11

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ずご記入をお受けください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。

注意

取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

○記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



ぬれ手禁止



分解禁止



電源プラグを抜く



指示を守る

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

警告



分解禁止

●分解・修理・改造をしないでください。

火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。



禁止

●電源コード・差し込みプラグの差し込み口に異物を入れないでください。

火災・事故の原因になります。



禁止

●子供だけで使わせたり乳幼児の手の届くところでは使わないでください。

●製品をなめさせないでください。

やけどや感電などけがをする恐れがあります。



禁止

●お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

誤作動をしたり、感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

●最高水量以上に水をいれしないでください。

お湯がふきこぼれて、やけどをする恐れがあります。



強制

●電源プラグ・差し込みプラグは根本まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



禁止

●交流100V以外での使用、コンセントや延長コードの定格を超える使用はしないでください。

コンセントが異常発熱して、発火する恐れがあります。また、火災・感電の原因にもなります。



禁止

●使用中は製品のそばから離れないでください。

火災・事故の原因になります。



禁止

●直火(ガス台等)や電気ヒーター・電磁調理器(IH)などの上にのせないでください。

火災の原因になります。



禁止

●使用中や使用直後は本体や鍋に触れないでください。

やけどをする恐れがあります。



指示を守る

●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

やけど・感電・火災の原因になります。

～異常時の例～

- ・異常な音やにおいがする
 - ・電源プラグ・電源コード・差し込みプラグが非常に熱くなる
 - ・電源コードを動かすと、通電が切れる
 - ・触れるとビリビリと電氣を感じる
- ⇒使用を中止し、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

警告



禁止

- 本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

- 調理以外の用途に使用しないでください。

やけど・けが・故障をする恐れがあります。



禁止

- 調理中は移動させないでください。

やけど・けが・故障をする恐れがあります。



禁止

- 揚げ物調理はしないでください。

油の飛び散りや、油温の過熱により、やけどや火災の原因になります。



禁止

- 電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工(無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物をのせる、挟み込む、束ねたままの使用など)しないでください。

感電・漏電火災の原因になります。



指示を守る

- 定期的に電源プラグ・差し込みプラグのほこりを乾いたふきんで拭き取ってください。

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、壁やカーテン・火気の近くでは使用しないでください。

火災やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- 電源プラグ・差し込みプラグはぬれた手で抜き差しをしないでください。

感電の原因になります。

注意



指示を守る

- お手入れは冷めてから行ってください。

高温部に触れ、やけどをする恐れがあります。



禁止

- 壁や家具の近く、製品の周囲に熱がこもる場所で使用しないでください。

熱や蒸気で周辺の家具や壁の変形や変色の原因になります。



禁止

- 変形や破損など、異常があるときは使用しないでください。

故障・感電の原因になります。



禁止

- 予熱時以外は、空炊きをしないでください。

本体の熱変色などの原因になります。



禁止

- 調理後は調理物を放置しないでください。

フッ素樹脂塗装の劣化や剥がれの原因になります。



禁止

- 本製品に強い衝撃を与えないでください。

感電・けが・故障・破損の原因になります。



禁止

- 使用中はそばを離れないでください。

火災の原因になります。




電源プラグを抜く

- 電源プラグ・差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。



感電やショートして発火する恐れがあります。

各部の名称

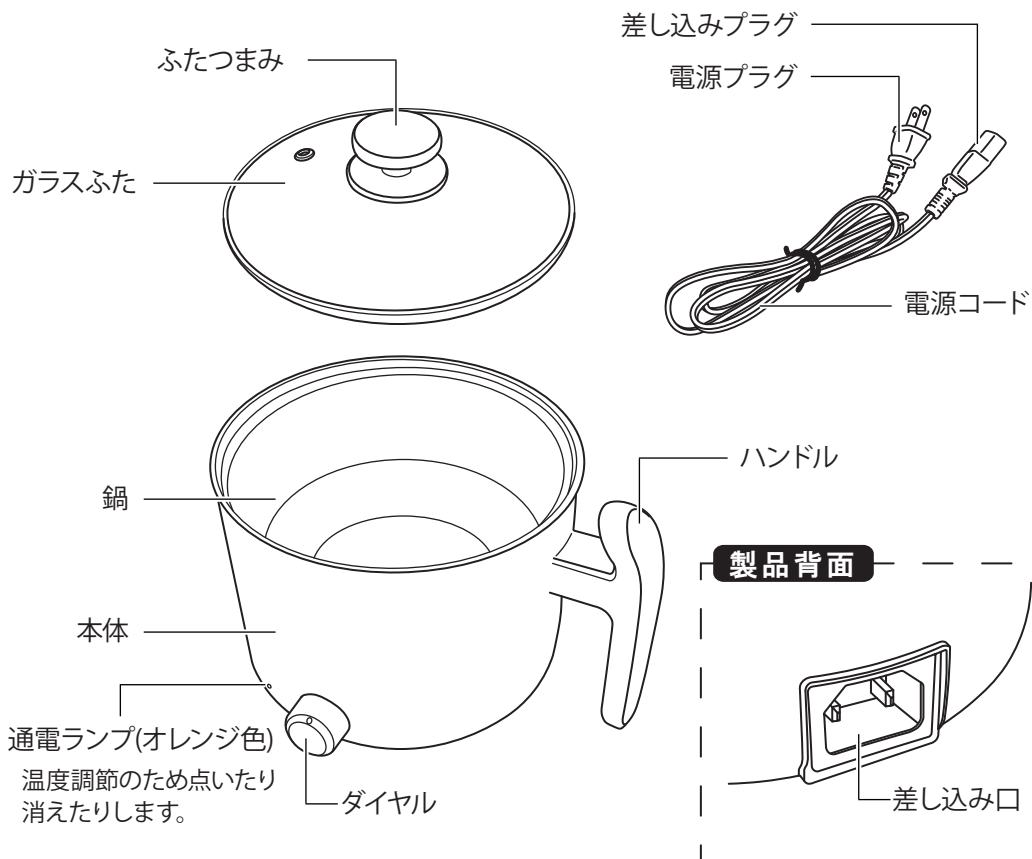


ダイヤル表示

LOW・HIGHの2段階で設定できます。

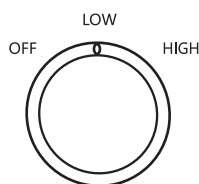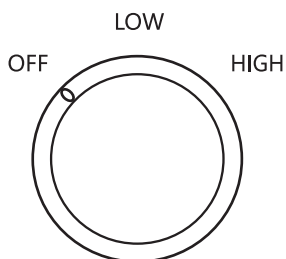

LOW: 弱火

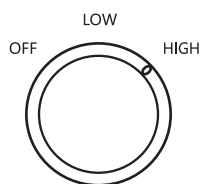

HIGH: 強火

ご使用方法

はじめてお使いになる前に

- はじめてお使いになる前は、鍋の内面をかたく絞ったふきんなどできれいに拭いてからご使用ください。
- 予熱中に煙や若干のにおいがでることがありますが、異常ではありません。
- 本体を壁やコーナーから20cm以上離してご使用ください。

ご注意

- 金属製のヘラや、固いもので鍋をこすると、塗装面にキズがつきます。
- ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの上で使用しないでください。
- カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。

鍋について


- 鍋の表面にはフッ素樹脂塗装を施してあります。
- 鍋には多少の色むらがある場合がございますが、ご使用上支障ありません。
- 長時間使用していると調理物の油などによって変色する場合がございますが、ご使用上支障ありません。
- 塗装面を保護するために次の点に注意ください。
 - ・ 必要以上に予熱をしないでください。塗膜の寿命を縮める原因になります。
 - ・ ご使用後は必ず鍋のお手入れをしてください。
 - ・ 金属製のヘラなどは使わないで樹脂製や木製のヘラをご使用ください。鍋にキズがつき、こびり付きの原因になります。
 - ・ 金属たわしや磨き粉などは使わないでください。
 - ・ 調理物を入れたままや汚れたままで放置しないでください。
 - ・ 塗膜は食品衛生法に適合しております。

1.差し込みプラグを本体に差し込む

1. 差し込みプラグを持ち、本体をおさえながら差し込み口の奥まで差し込んでください。
2. ダイヤルが「OFF」になっていることを確認してから電源プラグを持ち、コンセントに差し込んでください。

ご注意

- 電源プラグ・差し込みプラグの汚れ、コンセントの絡みや奥まで差し込まなかった場合、電源プラグ・差し込みプラグが発熱する場合があります。

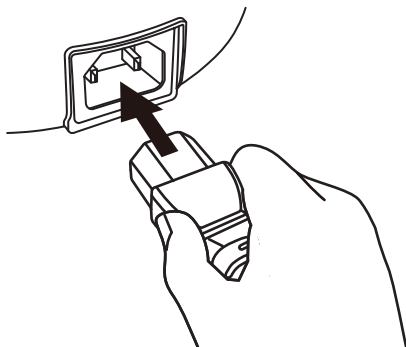


ご使用方法

- ◎初めてご使用になるときは、煙や若干のにおいが出ることがありますが、使用により出なくなります。
- ◎通電ランプは温度調節のためにサーモスタットが動作し、点いたり消えたりしますが、故障ではありません。
- ◎使用中はサーモスタットの動作音がしますが、故障ではありません。

2.調理をする

焼く・炒める

1. ダイヤルを回し目盛りを「HIGH」に合わせてください。
通電ランプが点灯し予熱が始まります。
2. 通電ランプが消灯したら(約1分)予熱完了です。
3. プレートに油を引き、調理をはじめてください。

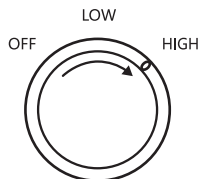


ご 注 意

- 本体や鍋は高温になっています。触れないでください。
- 油を引くときは、油ひき等をご使用の上、やけどをしないように十分ご注意ください。

沸かす・茹でる

1. 鍋に水を入れ、ふたを閉めてください。
2. ダイヤルを回し目盛りを「HIGH」に合わせてください。
通電ランプが点灯し加熱が始まります。
3. 水が沸騰するまでふたを閉めたままにしてください。

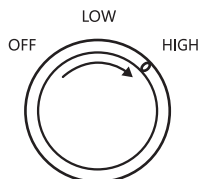


ご 注 意

- 満水目盛以上に水または調理物を入れないでください。
- ふたをして通電したままそばを離れないでください。
- ふきこぼれに注意してください。

煮る

1. 「沸かす・茹でる」の手順で水または調理物を沸騰させてください。
2. 沸騰後はダイヤルを回し目盛りを「LOW」に合わせてください。

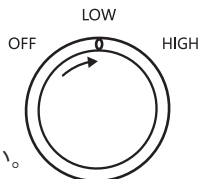

ご 注 意


- 満水目盛以上に水または調理物を入れないでください。
- ふたをして通電したままそばを離れないでください。
- ふきこぼれに注意してください。
- とろみのある調理物を煮る場合は、焦げ付かないようにかき混ぜてください。

ご使用方法


炊く

お米と水量の目安 お米1合=水200ml


1. 洗米したお米と水200mlを鍋に入れ、30分間浸してください。
2. ふたを閉めてからダイヤルを回し目盛りを「LOW」に合わせ、沸騰するまで加熱します。通電ランプが点灯し加熱が始まります。

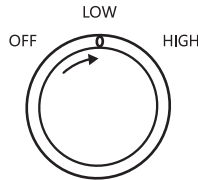

3. 沸騰したら目盛りは「LOW」のままで、7分間炊飯します。

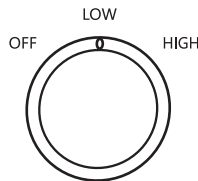

4. 7分後、目盛りを「OFF」に合わせてふたをしたまま7分間蒸らします。蒸らし終わったら、しゃもじで軽くほぐしてお召し上がりください。

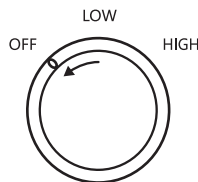

- ◎お好みに合わせて、水加減や炊飯（浸水）時間を調整してください。
やわらかめにしたい場合は、水をやや多めにし、浸水時間を長めにしてください。

ご 注 意

- 満水目盛以上に水を入れないでください。
- ふたをして通電したままそばを離れないでください。
- ふきこぼれに注意してください。

3.ご使用後

1. ダイヤルを左に回し目盛りを「OFF」に合わせてから電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 使用後、しばらく鍋、本体、ガラスふたは熱くなっていますので、やけどに注意してください。

お手入れ方法

- ◎必ず、コンセントから電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。
- ◎十分に冷えたことを確認してからお手入れしてください。
- ◎シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・金属たわし・化学ぞうきんを使わないでください。
表面を傷つけます。
- ◎本体を丸洗いしたり、水に浸けないでください。
感電や故障の原因になります。

本体

- 食器用洗剤を含ませたふきんをかたく絞って拭き、洗剤が残らないように乾いたふきんで拭き取ってください。

鍋

- 温かいうちにやわらかいブラシなどで、鍋に残った調理汚れなどを取り払ってから、食器用洗剤を含ませたふきんでぬぐい、その後、固く絞ったふきんでよく拭き取ってください。
- やわらかいブラシなどで取れない場合は、割り箸の先などで取りのぞいてください。
金属製のヘラや固い箸の使用はしないでください。
- ご使用後にお手入れをしないままにしておくと、残った調理汚れなどが焦げとしてこびり付き、鍋の塗膜をいため、うまく調理できなくなりますので、必ずお手入れをしてください。

～汚れが落ちにくい場合は～

満水目盛まで水を入れ、沸騰させてください。

沸騰してから3分後、水を捨て本体が冷めたことを確認してから、食器用洗剤を含ませたふきんでぬぐい、その後、固く絞ったふきんでよく拭き取ってください。

ガラスふた

- 食器用洗剤をスポンジに付けて洗い、水でよくすすぎ早めに水を拭き取ってください。

電源プラグ・電源コード・差し込みプラグ

- 乾いたふきん等で拭いてください。

こんなときは

こんなときは	原因	処置
鍋の温度が上がらない。	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	差し込みプラグが本体に差し込まれていますか？	差し込みプラグを本体に差し込んでください。
	ダイヤルが「OFF」になっていませんか？	ダイヤルを回して通電してください。
通電ランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	差し込みプラグが本体に差し込まれていますか？	差し込みプラグを本体に差し込んでください。
	ダイヤルが「OFF」になっていませんか？	ダイヤルを回して通電してください。
鍋から煙やにおいが出る。	調理途中の残った油分などで鍋から煙やにおいが出ることがあります。	鍋から煙やにおいが出続ける場合はただちに使用を中止してください。
	空炊きになっていませんか？ 空炊きを続けると温度があがり煙やにおいが出ることがあります。	鍋から煙やにおいが出続ける場合はただちに使用を中止してください。
	初めてご使用されたときに、煙やにおいが出ることがあります。	鍋から煙やにおいが出続ける場合はただちに使用を中止してください。
使用中に”カチ、カチ”と音がする。	サーモスタットの動作によるもので、温度調節のために点いたり消えたりします。	そのままお使いください。
通電ランプが消える。	サーモスタットの動作によるもので、温度調節のために点いたり消えたりします。	そのままお使いください。

仕 様

品 名	HOME SWAN ルルポット ナチュラルアイボリー
品 番	SLP-600
電 源	AC100V 50／60Hz
消 費 電 力	LOW：300W HIGH：600W
製 品 サ イ ズ (約)	幅220×奥行185×高さ165mm
製 品 重 量 (約)	700g
電源コードの長さ(約)	1.0m
容 量	0.7L
材 質	本体…ポリプロピレン 鍋…ステンレス(フッ素樹脂塗装)

ルポット ナチュラルアイボリー 保証書

品番	SLP-600		※お買い上げ日		保 証 期 間	
			年	月	日	お買い上げ日より 本体
※お客様	ご住所	〒 _____ ☎ _____				
	フリガナ ご芳名	様				
※販売店	住 所	〒 _____ ☎ _____				
	店 名	_____ ☎ _____				

※ 印欄に記入のない場合有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接弊社お客様相談室へご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1) ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - (4) 本書のご提示がない場合。
 - (5) 本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - (8) 消耗部品の変換。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、直接弊社お客様相談室へご相談ください。

修理メモ

- ※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店へ、お問い合わせください。
- ※ ご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。
※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 新津興器

〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677-82
TEL 0256-57-2233 FAX 0256-57-4344
フリーダイヤル ☎ 0120-970-188
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・祝日を除く)