HOME SWAN

ポップアップトースター

SPT-03

取扱説明書



このたびは、「ポップアップトースター」をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はそのあと大切に保管し、わからない時は再読してください。

●本製品は一般家庭用としてお使いいただくものです。

●本製品は日本国内専用です。

●本製品は「電磁石式」です。電源プラグをコンセントに差し込まないと、レバーは固定されません。

もくじ　ページ

安全上のご注意……1～2
各部の名称・仕様……3
ご使用方法・ご注意……4～5
お手入れ方法・こんなときは……6
保証書……7

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ずご記入をお受けください。

安全上のご注意　必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区分し、明示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警　告
取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性があります。

⚠注　意
取り扱いを誤ると、障害または物的損害が発生する可能性があります。

記号について

⃠ 記号は、「禁止」の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。

● 記号は、行為を「強制」したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。


接触禁止


分解禁止


電源プラグを抜く


一般的な指示

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。
※イラストは実際の形状と異なります。

⚠警　告


分解禁止

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。




禁　止

●電源プラグなどに金属やほこりなどのゴミを付着させないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。


強　制

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。


強　制

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。




強　制

●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。また、火災・感電の原因になります。


交流100V 15A以上


電源プラグを抜く

●使用時以外は、電源プラグを抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


必ず守る

●使用中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、お買上げの販売店か弊社お客様相談室に点検・修理を依頼してください。
分解したり修理・改造は絶対にしないでください。


禁　止

●電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工（無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物をのせる、挟み込むなど）しないでください。
感電・漏電火災の原因になります。

●ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●感電・火災・やけど・故障などを防ぐために次の内容を必ずお守りください。

⚠ 警　告


ぬれ手禁止

●電源プラグはぬれた手で抜き差しをしないでください。
感電の原因になります。


禁　止

●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。
やけどや感電などけがをする恐れがあります。


禁　止

●直火(ガス台等)や電気ヒーター・電磁調理器(IH)などの上にのせないでください。
火災の原因になります。


必ず守る

●部品の取付け、お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
誤作動をしたり、感電やショートして発火する恐れがあります。


禁　止

●本製品を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。

⚠ 注　意


電源プラグを抜く

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。


禁　止

●本製品に強い衝撃を与えないでください。
感電・けが・故障・破損の原因になります。


接触禁止

●本体内部に手を入れないでください。
本体に触らないでください。
やけど・けがの原因になります。


禁　止

●金属製のもの(ナイフ・フォークなど)を中に入れないでください。
やけど・けがの原因になります。


禁　止

●バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。
故障・火災の原因になります。


禁　止

●使用中は電源コードが本体に触れないようにしてください。
故障・破損の原因になります。


禁　止

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
火災やけがの原因になります。


禁　止

●変形や破損など、異常があるときは使用しないでください。
故障の原因になります。


禁　止

●指定寸法以外のパンや変形したパンを焼かないでください。
故障・火災の原因になります。



●お手入れは冷めてから行ってください。
高温部に触れ、やけどをする恐れがあります。


禁　止

●使用中に移動させないでください。
故障・けがの原因になります。

各部の名称

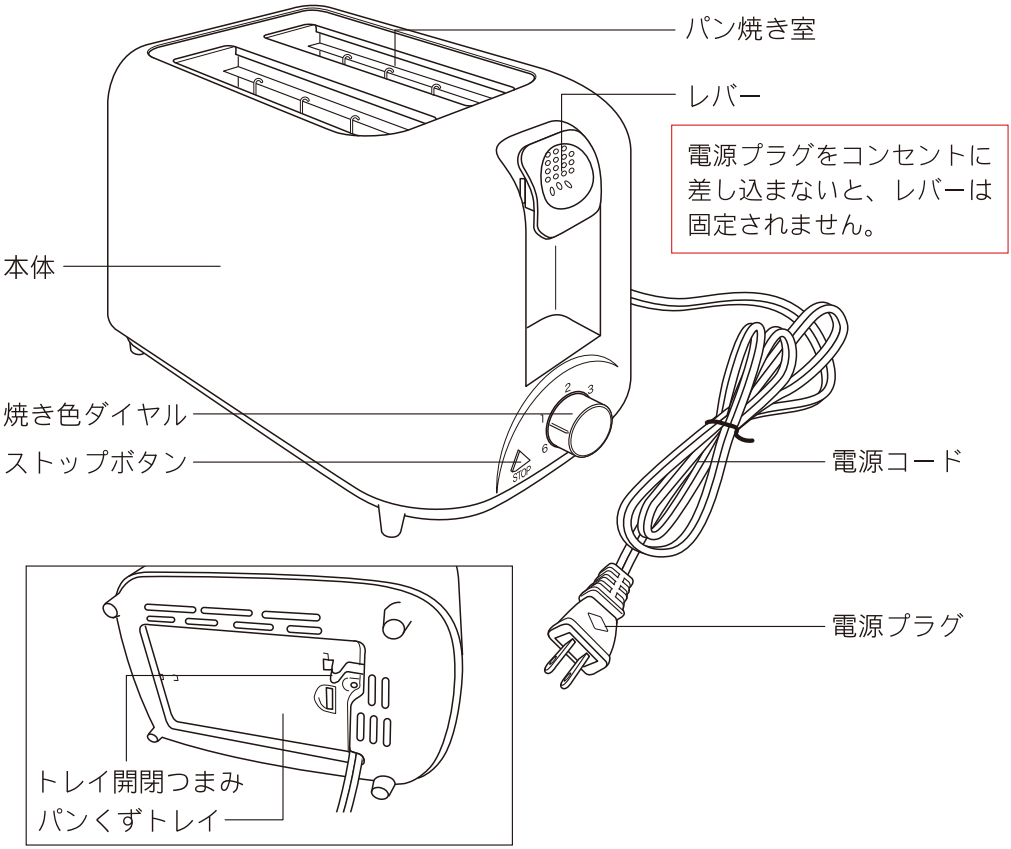

仕　　様

品　　名	HOMESWAN　ポップアップトースター
品　　番	SPT−03
電　　源	AC100V　50／60Hz
消　費　電　力	650W
製品サイズ（約）	幅155mm×奥行250mm×高さ160mm
製 品 重 量（約）	830g
電源コードの長さ（約）	1.4m
材　　質	本体カバー・底カバー：ポリプロピレン

ご使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

●電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

2. パンを投入口に入れる

●本製品は５枚～８枚切りの食パン用です。変形のパンは入れないでください。
●１枚で使用する場合は、右側のパン焼き室に入れてください。

２枚での使用

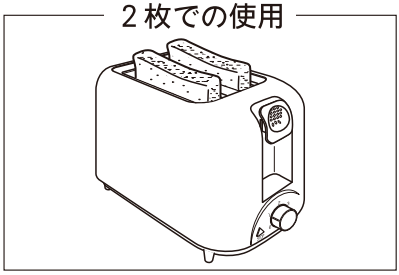

１枚での使用

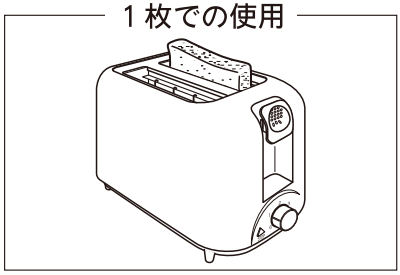

●食パンの大きさの目安は、120mm×130mmです。

ご注意

●食パンを入れないで通電はしないでください。
●バターやジャムなどをつけたパンは入れないでください。

3. 焼き色ダイヤルを合わせる

●お好みに合わせて焼き色ダイヤルを合わせます。
目安は乾燥気味のパンは目盛りを低め（１～３）、新鮮なパンは目盛りを高め（３～５）にしてください。

4. レバーを押し下げる

●レバーが止まるまで押し下げてください。
強く押し下げると戻らなくなることがありますので、軽く押し下げてください。

ご注意

●電源プラグがコンセントに差し込まれていないと、レバーが止まりません。

●焼きあがるとレバーがもとの位置に戻り、パンが持ちあがります。
焼きぐあいが足りない場合は、再度焼き色ダイヤルを調節してレバーを押し下げてください。
●途中でパンを取り出したい時は、ストップボタンを押してください。

ご使用方法

5. 電源プラグをコンセントから抜く

●ご使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

6. パンくずを捨てる

●トレイ開閉つまみを握りながら、パンくずトレイを開き、パンくずを捨ててください。

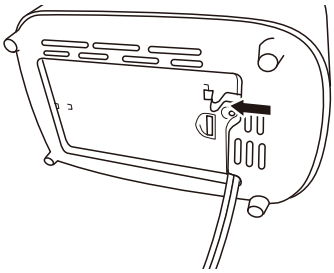

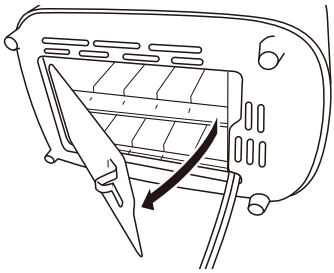

ご　注　意

※1　安全装置として温度過昇防止のサーモスタットを内蔵しています。サーモスタットが動作した場合は、5分程度時間をあけ、本体が十分に冷めてから再びご使用ください。

※2　食パンを入れないで通電はしないでください。

●バターやジャムなどをつけたパンは焼かないでください。
●食パン以外のパンや、変形食パン(山型パンなど)は焼かないでください。
●ナイフやフォークなど、金属製のものは入れないでください。
●本製品は、5枚～8枚切り食パン専用のパン焼き器です。
厚い食パン(4枚切り)は入れないでください。

> 8枚切りパンを1枚焼いたときに、焼きあがったパンが飛び出すことがあります。ご注意ください。

●金属部は熱くなります。直接手を触れないでください。
●食パン調理以外の用途には使用しないでください。
●冷凍した食パンを焼くときは必ず解凍してから焼いてください。

お手入れ方法

※電源プラグを抜き、本体が冷えてからお手入れしてください。

本体

●本体には、ベンジン・シンナー・みがき粉・たわしは使用しないでください。（表面にキズをつけます。）
●食器用洗剤を浸した布をかたく絞って拭き、洗剤が残らないように乾いた布で拭き取ります。
※本体の丸洗いは絶対にしないでください。

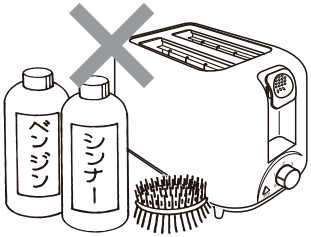

電源コード・電源プラグ

●乾いた布で拭いてください。

こんなときは

⚠警告	修理技術者以外の人は分解したり、修理したりしない。

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

症　状	原　因	処　置
●パンがあがらない さがらない	パンが反ったり変形している	変形したパンは使わない
	パンが厚すぎる	パンの厚みを合わせる（５枚～８枚切り）
●パンの焼きあがりが悪い	焼き色ダイヤルが合っていない	好みの焼き色に合わせる
	パンくずトレイが取り外されている	パンくずトレイを取り付ける
●レバーがロックしない	レバーが充分に押し下げられていない	レバーが止まるまで押し下げる
	電源プラグが抜けている	電源プラグをコンセントに差し込む
	サーモスタットが動作した	本体が冷えてレバーが止まることを確認する

HOME SWAN

ポップアップトースター 保証書

品番	SPT−03	※お買い上げ日 年　月　日	保証期間 お買い上げ日より本体 1年
※お客様	ご住所	〒　☎	
	ご芳名（フリガナ）		様
※販売店	住所 店名	〒 ☎	

※印欄に記入のない場合有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1．お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
無料修理をさせていただきます。

2．なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接弊社お客様相談室へご相談ください。

3．次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
（1）ご使用の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
（3）火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
（4）本書のご提示がない場合。
（5）本書に、お客様、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
（6）一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
（7）ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
（8）消耗部品の変換。

4．本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5．ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

6．ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接弊社お客様相談室へご相談ください。

7．出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

修理メモ

※この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※ご記入されたお客様の個人情報は、修理、交換の際にのみ使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。

修理サービスに関するお問い合わせは販売店または販売元にご連絡ください。
※仕様その他改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 新津興器
〒959−1502新潟県南蒲原郡田上町大字田上丙677−82
TEL 0256−57−2233 FAX 0256−57−4344
フリーダイヤル 0120−970−188
受付時間9:00〜12:00/13:00〜17:00(土・日・祝日を除く)